OGOGOHOME

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Кровать Targa



Кровать Targa Инструкция по сборке

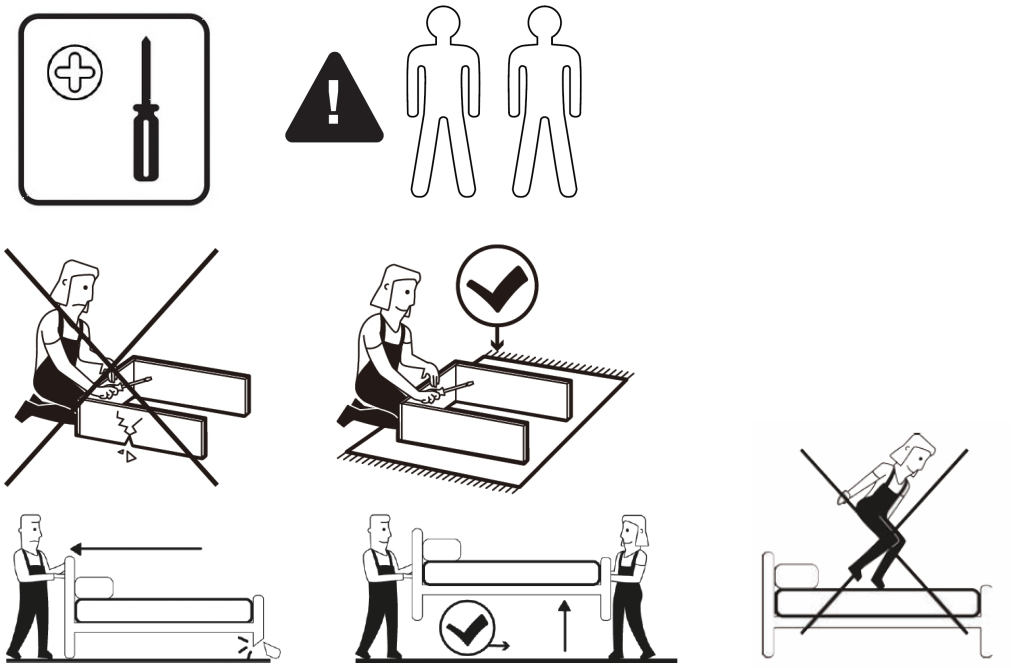

Комплектовочная ведомость фурнитуры

	Наименование	Кол., шт
A	Стяжка кроватная 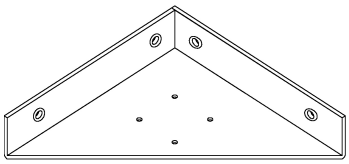	x4
B	Винт M8x60 с прессшайбой 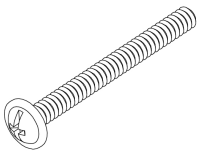	x8
C	Винт M8x20 с потайной головкой 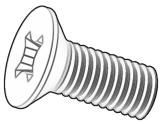	x16
D	Винт M8x80 с прессшайбой 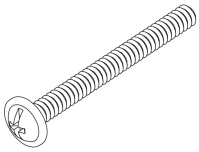	x12

E	Гайка М8 эриксона 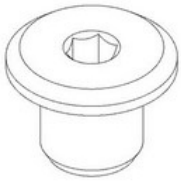	x12
F	Контроллер для светодиодной ленты с пультом управления	x1
G	Блок питания 24V 5A 120W	x1
H	Опора прямоугольная акриловая 300x255x20 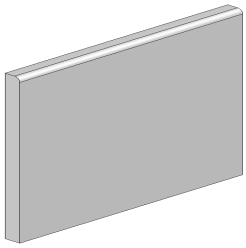	x4
I	Опора регулируемая h=200 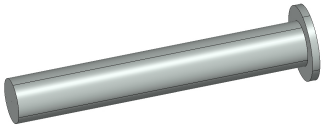	x2

Комплектовочная ведомость сборочных единиц

Изголовье 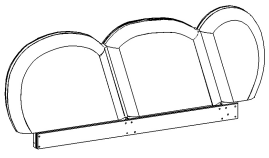 x1	Царга левая 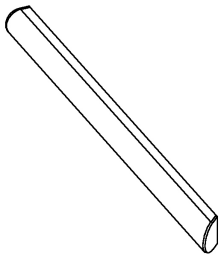 x1	Царга правая 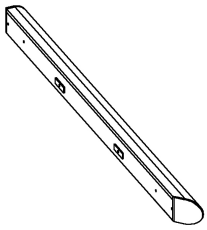 x1	Царга ножная 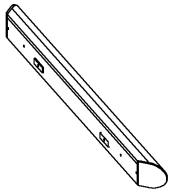 x1
Основание  x1	Чехол 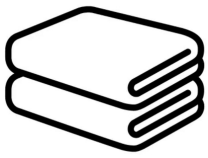 x1		

Кровать Targa. Схема сборки 1

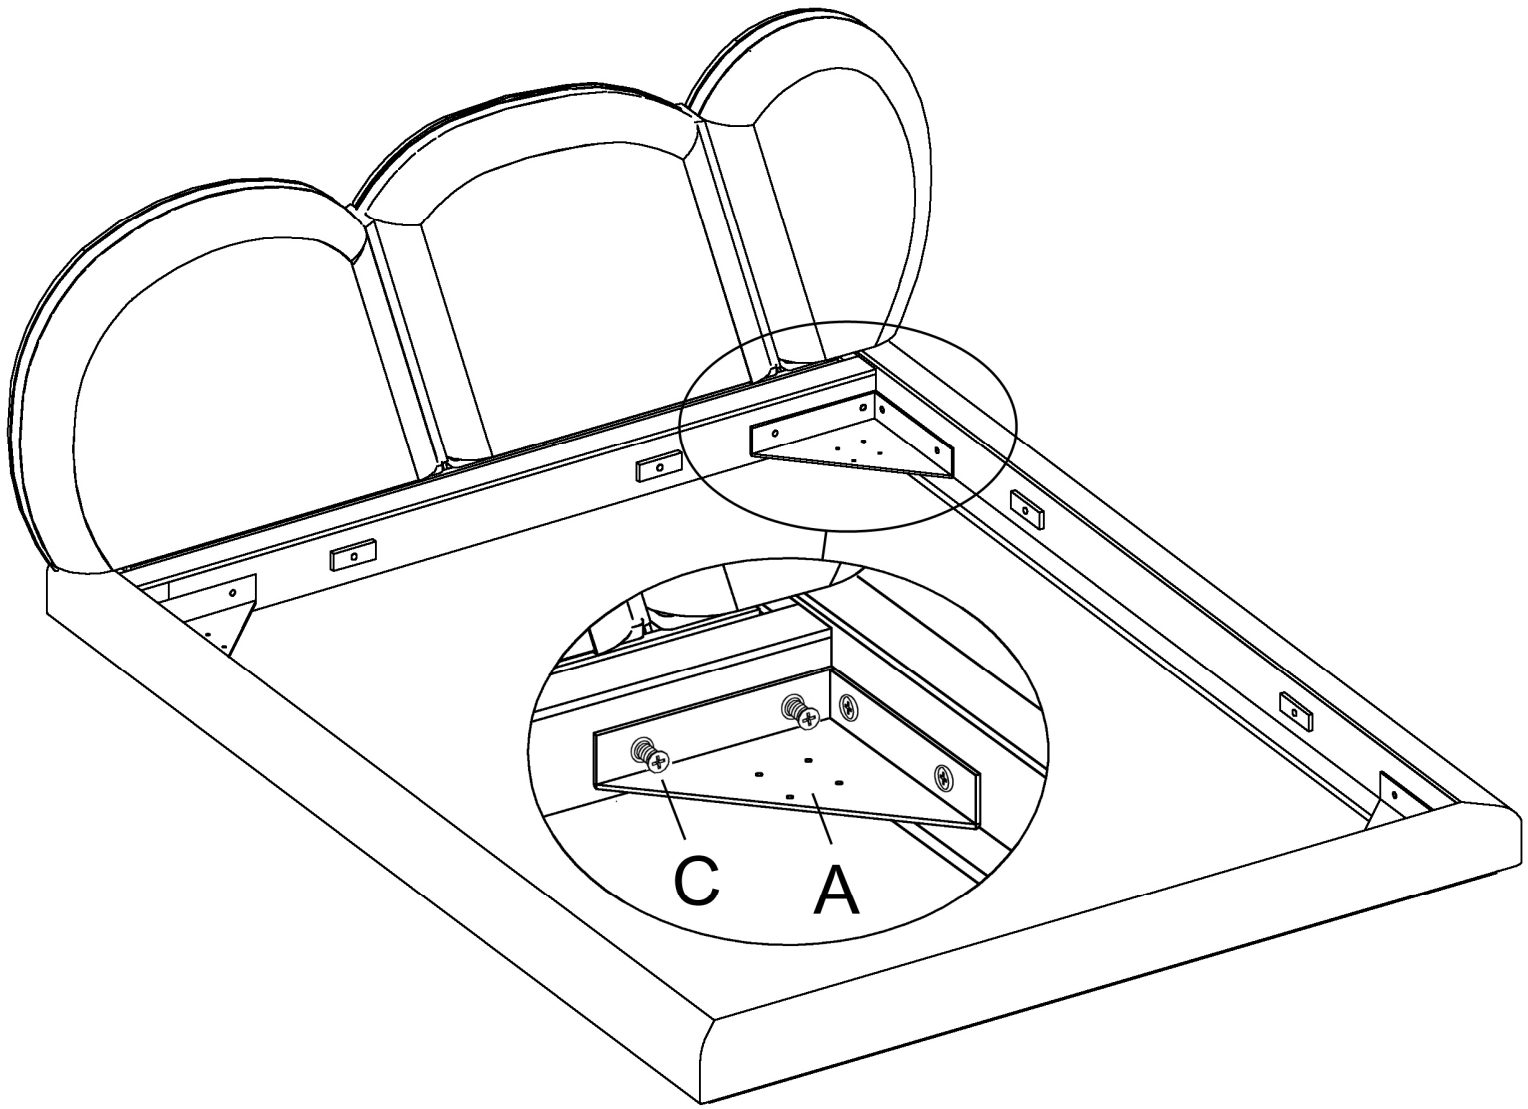

C	Винт M8x20 с пот. головкой  x16
A	Стяжка кроватная 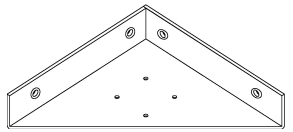 x4

Кровать Targa. Схема сборки 2

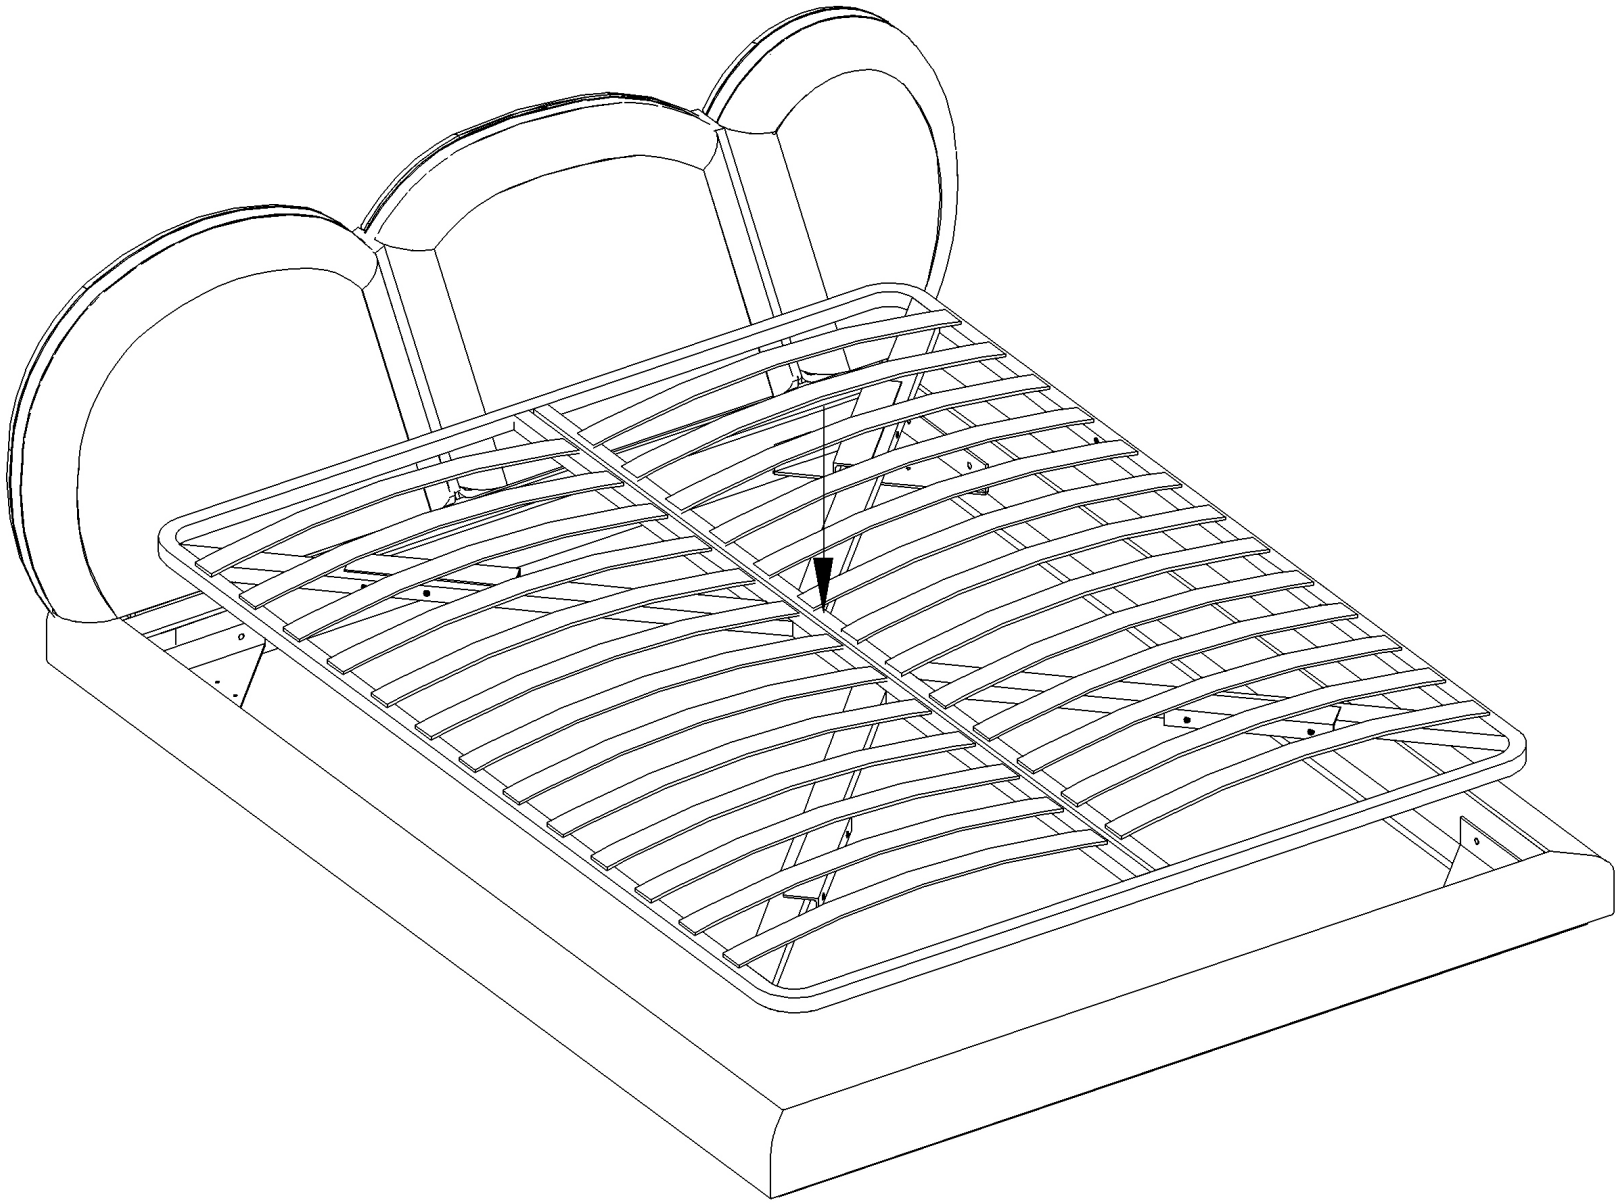

Кровать Targa. Схема сборки 3

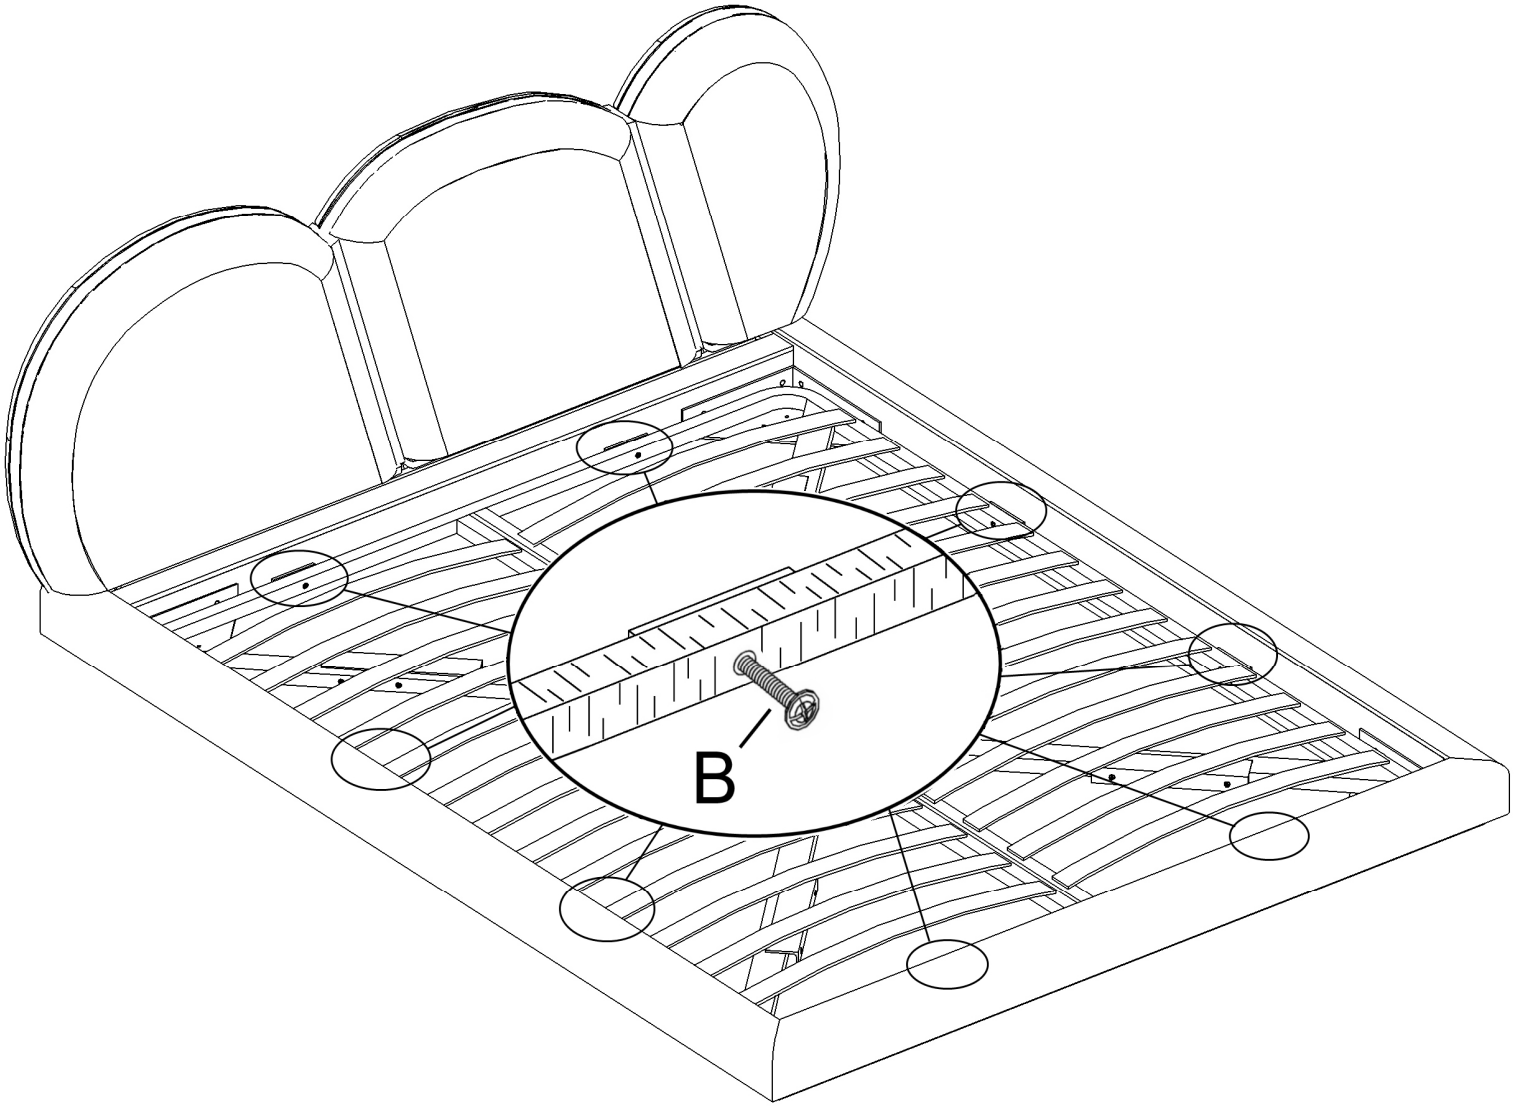

B	Винт M8x60 с прессшайбой 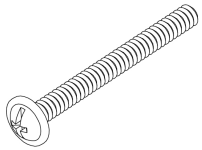 x8

Кровать Targa. Схема сборки 4

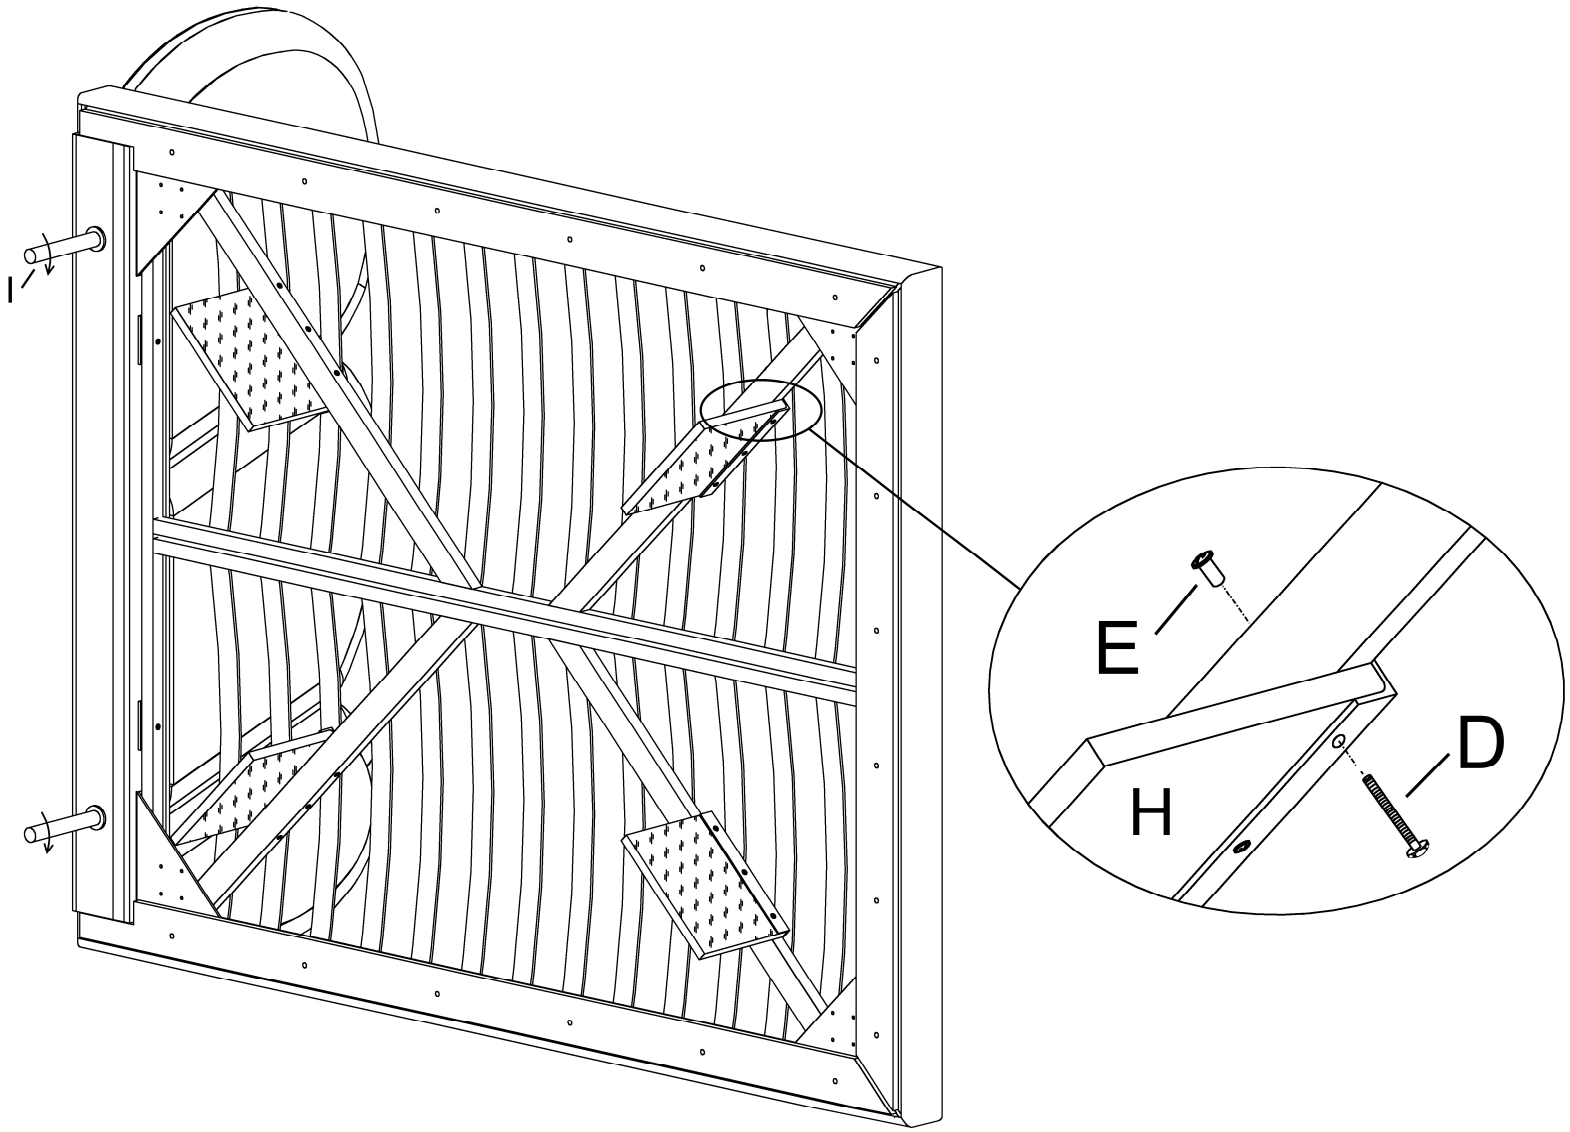

D	Винт M8x80 с прессшайбой 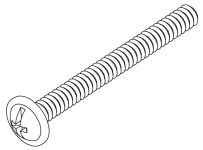 x12
E	Гайка эриксона M8 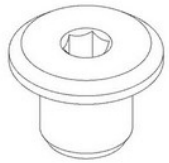 x12
I	Опора регулируемая  x2
H	Опора прямоугольная 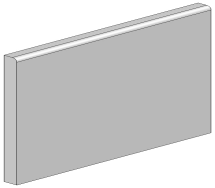 x4

Кровать Targa. Схема сборки 5

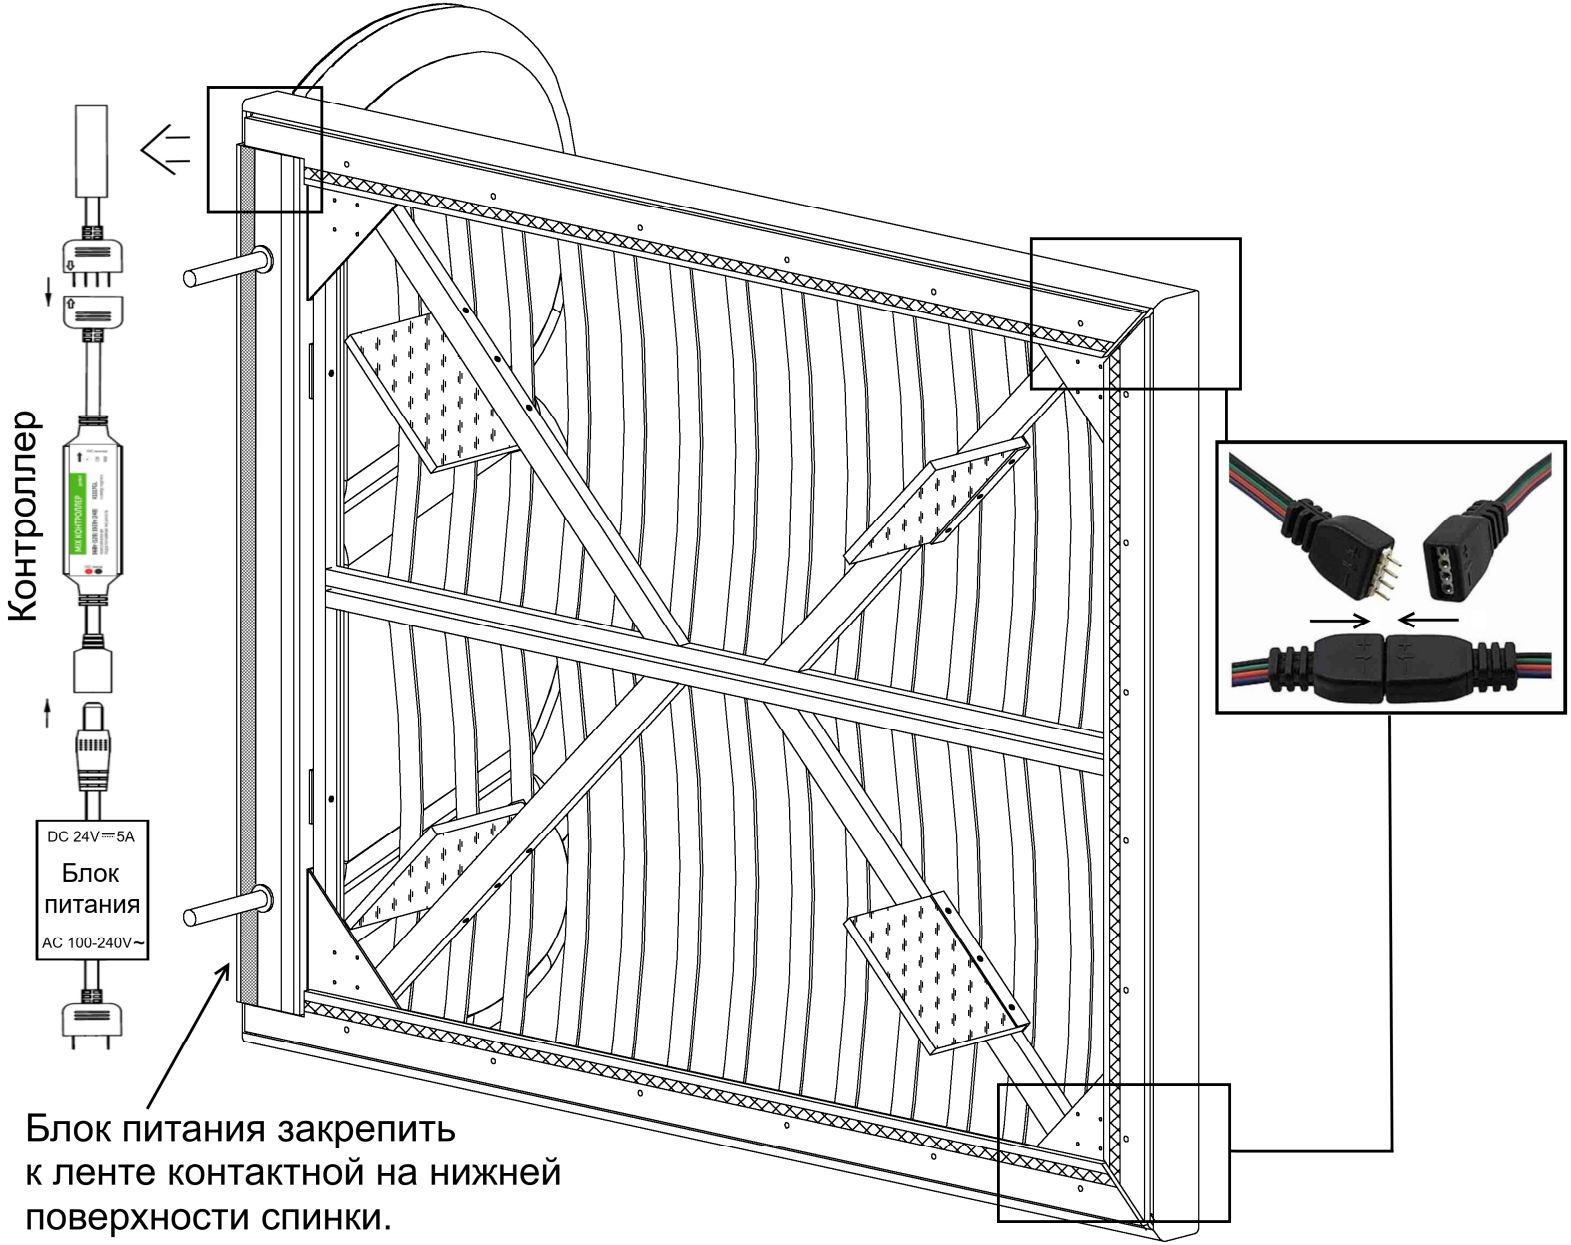

Кровать Targa. Установка и управление светодиодным светильником

Контроллер MIX GL-12V96WRF-B предназначен для управления MIX источниками света: светодиодной лентой, светодиодными модулями, пикселями и другими устройствами напряжением DC 12-24В. Рекомендуется использовать продукцию Geniled 12-24В для управления от контроллера.

Контроллер поддерживает режимы: включение/выключение, увеличение/уменьшение яркости, 7 динамических режимов, изменение скорости режимов.

Способ передачи данных между контроллером и пультом – радиочастотный с частотой 433Мгц. Данный способ позволяет управлять контроллером даже при наличии затеняющих объектов между пультом и контроллером.

Максимальная дистанция работы пульта – 20 метров.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед подключением контроллера Geniled следует убедиться в отсутствии видимых повреждений контроллера и пульта. При наличии повреждений, эксплуатация контроллера Geniled запрещена.

Электромонтажные работы должны осуществляться квалифицированным персоналом, с группой допуска не менее III в соответствии с ПТЭЭП (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей) и ПТБЭП (Правила Технической Безопасности Электроустановок Потребителей).

Работы по монтажу и обслуживанию контроллера Geniled должны производиться при отключенном питании электросети и в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) и ПТЭЭП.

УСТАНОВКА

Подключение контроллера. Схема подключения к устройствам приведена на рисунке 1.

Подключите блок питания к входному разъему контроллера. Блок питания должен быть с подходящим разъемом для подключения (штеккер тип «папа» 5,5х2,5х10мм). Рекомендуется использовать блоки питания Geniled 12-24В. При выборе мощности блока питания учитывайте запас не менее 15% к мощности нагрузки.

Подключите к выходному разъему контроллера ленту соответствующего напряжения (допустимое напряжение на ленте и на блоке питания должно совпадать – см. техническую документацию на ленту и блок питания). При подключении руководствуйтесь совпадением реперных стрелок на разъеме и контроллере.

Если необходимо подключить более 5 метров ленты, то необходимо выполнить параллельное подключение ленты, либо использовать усилитель Geniled (см. документацию на усилитель).

Допустимая мощность нагрузки для контроллера при напряжении 12В – менее 96Вт, при напряжении 24В – менее 192Вт. Если необходимо подключить к контроллеру бóльшую мощность, необходимо использовать усилитель Geniled GL-12V288WCH3.

!ВНИМАНИЕ: Не отдаляйте блок питания и нагрузку от контроллера больше чем на 1 метр.



Рисунок 1 – Схема подключения контроллера, на примере подключения светодиодной продукции.

Управление контроллером. Назначение кнопок на пульте управления представлено в таблице 1. Описание режимов – в таблице 2.

Таблица 1 – Назначение кнопок на пульте.

Кнопка	Назначение	Описание
ON/OFF	Вкл/Выкл	Включение или выключение контроллера в любом режиме
B/S+ B/S-	B - Яркость ±/ S – Скорость ±	Во включенном состоянии контроллера и в статическом режиме уменьшает/увеличивает яркость свечения источника света. Во включенном состоянии контроллера и в динамическом режиме (см. описание кнопки «MODE») увеличивает/уменьшает скорость изменения динамического режима
WW+ CW+	Смена цветовой температуры	Во включенном состоянии контроллера меняет цветовую температуру в сторону теплого белого (WW) или в сторону холодного белого (CW) свечения
MODE	Режимы	Во включенном состоянии контроллера включает динамические режимы: изменение цветовой температуры, режим стробоскопа (скачкообразное (резкое) включение/выключение), плавное изменение цветовой температуры, плавное включение/выключение светодиодов. Для изменения скорости воспользуйтесь кнопками S+ и S-
6H OFF 12H OFF	Отложенное выключение	Выключает контроллер через 6 часов / 12 часов

Кровать Targa. Установка и управление светодиодным светильником

Таблица 2 – Описание режимов.

	№	Режим		№	Режим
Статичные режимы	1	Теплый белый, WW*	Динамичные режимы	4	WW вспышка
	2	Холодный белый, CW*		5	CW вспышка
	3	Оба теплых и холодных света, WW+CW		6	WW+CW Вспышка
				7	Переход от CW к WW
				8	Плавное изменение яркости WW
				9	Плавное изменение яркости CW
				10	Плавное изменение яркости WW+CW
				11	Плавное перетекание из CW к WW

*CW – холодный белый, WW – теплый белый свет.

Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Метод устранения
Подключенная лента (модули) не светится	Нет контакта в соединениях	Проверьте все соединения
	Неправильная полярность подключения	Подключите согласно полярности
	Неисправен блок питания	Измерьте напряжение на выходе блока питания. При отсутствии необходимого измерительного оборудования подключите исправную светодиодную ленту напрямую к блоку питания. Замените неисправный блок питания.
	Неисправна светодиодная лента	Подключите светодиодную ленту напрямую к исправному блоку питания. Замените несправную светодиодную ленту.
Управление не выполняется	Разрядились батарейки в пульте	Замените батарейки.
	Большая дистанция между пультом и контроллером	Сократите дистанцию.
	Наличие экранирующих перегородок между пультом и контроллером	Исключите экранирующие препятствия.
	Неустойчивый сигнал	Наличие радиопомех вблизи контроллера, пульта. Устраните источник помех.

Если после всего вышеперечисленного система так и не заработала, замените контроллер.

Порядок установки чехла

Установить чехол в следующей последовательности:

- натянуть чехол на углы царг (не закрепляя чехол к контактным лентам)
- равномерно расправить чехол по всей поверхности царг
- равномерно закрепить чехол к контактным лентам на верхней и нижней поверхности царг не допуская появления морщин и замятостей.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Кровать должна использоваться с матрацем размерами 2000*1600мм.
2. Максимальная нагрузка на спальное место – 160 кг.
3. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10°С до+28°С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
4. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. Не допускается ставить на мебель горячие предметы и предметы с острыми кромками.
8. Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность ткани мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.
9. Не допускается прямой контакт с водой.
10. Запрещается прыгать на кровати, вставать на основание ногами.

Правила ухода за тканевыми чехлами

1. По возможности, удаляйте пятна немедленно после их появления. Не позволяйте им высыхать.
2. Жидкость с поверхности ткани легко удаляется впитывающей салфеткой.
3. При обработке пятен, всегда работайте от краев по направлению к центру.
4. Не пытайтесь отскоблить засохшие пятна или слипшийся ворс.
5. Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими сильные химикаты, а также составами, содержащими спирт и бензин.
6. Для ухода за мягкой мебелью применяют специальные чистящие средства. Никогда не стоит пользоваться феном или пылесосом для просушки намокшего участка.
7. После сушки необходимо слегка расчесать ворс мягкой щеткой.
8. Избегайте использовать щетки с жесткими волокнами, так как они могут выдирать ворс из ткани.
9. В процессе эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом. Эта проблема устраняется с помощью обработки данной области паровым утюгом (паром), просушка восстанавливаемого участка производится исключительно мягким теплом.
10. Для удаления бытовых загрязнений используется средство для сухой чистки, в состав которого не входит вода («сухая пена»).
11. Пятновыводящее средство следует наносить, не втирая в поверхность.

12. Налейте небольшое количество пятновыводящего средства на тряпку, никогда не наносите пятновыводящее средство прямо на поверхность ткани.
13. Никогда не используйте различные пятновыводящие средства в одно и то же время.

Правила ухода за чехлами из искусственной кожи

1. Удаление жидкостей лучше производить сразу. Жидкость удаляйте при помощи влагопоглощающей ткани и губки.
2. При необходимости используйте слабый мыльный раствор для удаления загрязнений. После очистки дайте обивке самостоятельно просохнуть.
3. Не используйте химические растворители, отбеливающие и спиртосодержащие моющие средства, бензин.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

В изделиях из ворсовой ткани допускается разнооттеночность, обусловленная различным направлением ворса на отдельных элементах мебели.

В процессе транспортировки, хранения, эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом, при этом меняется оттенок цвета ткани. Данный случай гарантийным не является. Поднять ворс можно с помощью поролоновой губки, прогладив ею ткань по направлению ворса.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока. Гарантийный срок - 18 месяцев. Срок службы - 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.