


Инструкция


по сборке и эксплуатации изделий мебели

«Gardi» Консоль с 1 ящиком

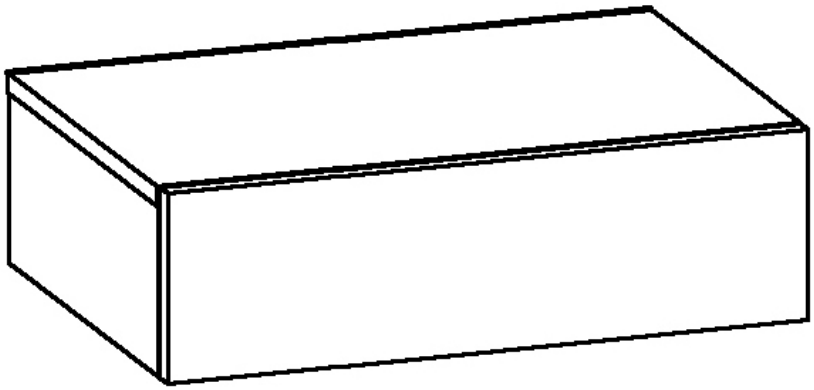

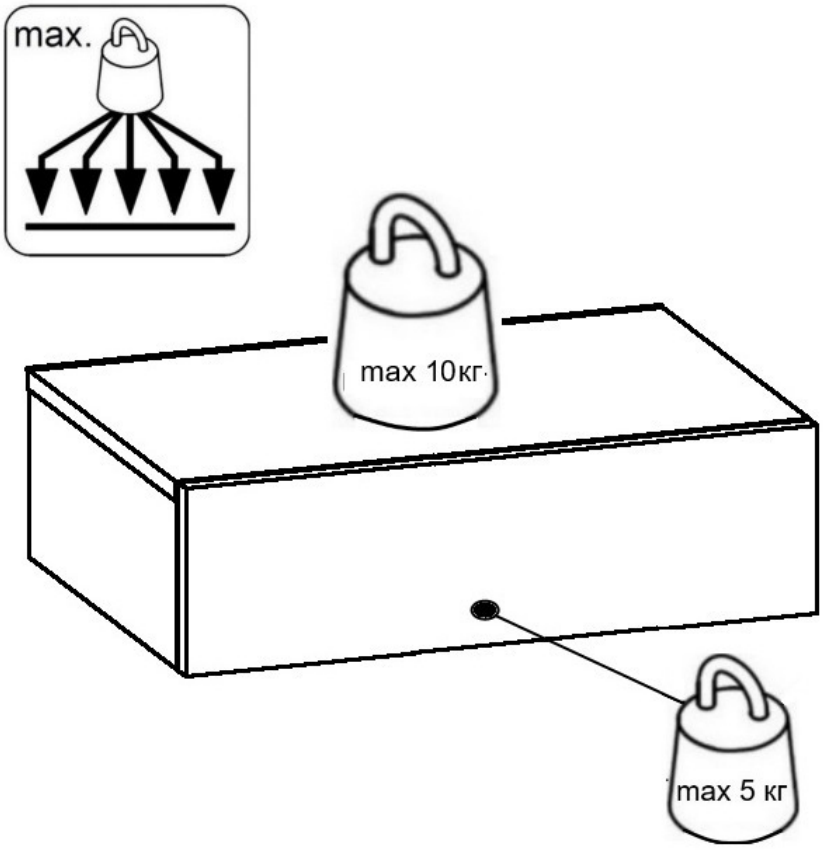

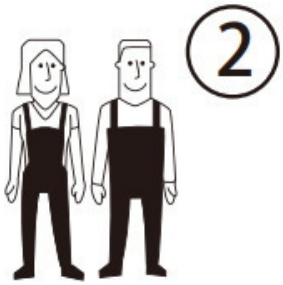

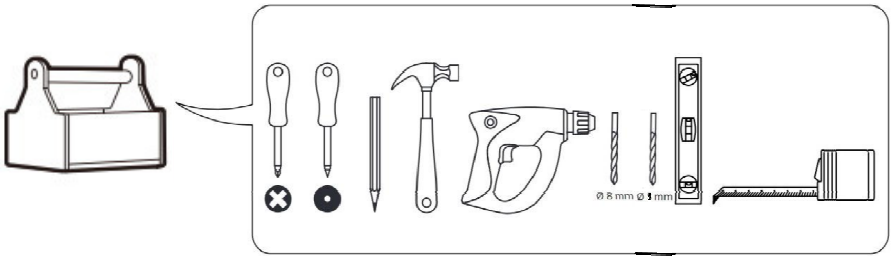





СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.

ВНИМАНИЕ!

Консоль ВСЕГДА крепится к стене.

Ввиду того, что мебель достаточно тяжелая, стены не должны быть тоньше 100мм, а также не должны быть из гипсокартона без закладных на уровне навески шкафов.




Мы не несем ответственности за качество опорных стен.

Предлагаемые нами дюбели предусмотрены для установки в стены из кирпича, силикатного кирпича, бетона или высокопрочного кирпича. Для стен из других материалов необходимо подобрать другой вид крепления.

В целях дополнительной безопасности

- Не облокачивайтесь и не присаживайтесь на изделие
- Старайтесь равномерно распределять нагрузку на изделие
- Не открывайте ящики одновременно
- Ставьте предметы как можно дальше от края.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, а также виснуть на них.
- Не оставляйте ящики открытыми.


Консоль с 1 ящиком Gardi
Комплектовочная ведомость фурнитуры


№	Номенклатура	Количество	
А	Винт 6,3х13	8	
Б	Винт 6х25 впотай оц. ГОСТ 17475	6	
В	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	10	
Г	Дюбель-полипропил, 8х40	4	
Д	Заглушка -самоклейка d=14 мм	10	
Е	Заглушка -самоклейка d=18 мм	10	
Ж	Конфирмат-винт 7х50	10	
З	Конфирмат-ключ 4 Z	1	
И	Мебельный навес LIBRA H11 левый	1	
К	Мебельный навес LIBRA H11 правый	1	
Л	Комплект направляющих Push с замками L=300мм	1	
М	Планка для навесов LIBRA WP13	1	
Н	Шкант мебельный 8х30	8	
П	Шуруп-навес 5х50	4	
Р	Шурупы 3,0х20 впотай оц ГОСТ 1145-80	12	
С	Шурупы 6,3х10,5 крепежный для направляющих	4	
Т	Эксцентрик Rastex 15/16	10	


Консоль с 1 ящиком Gardi
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
70	Крышка	1	500	330	16
71	Нижний щит	1	466	330	16
3	Боковая стенка левая	1	134	330	16
4	Боковая стенка правая	1	134	330	16
72	Фасад ящика	1	497	150	16
9	Проставка	2	202	50	16
73	Задняя стенка	1	270	117	16
6	Стенка ящика боковая	2	290	90	16
74	Стенка ящика задняя	1	392	76	16
75	Стенка ящика передняя	1	392	76	16
	Дно ящика	1	406	288	3,2


1.

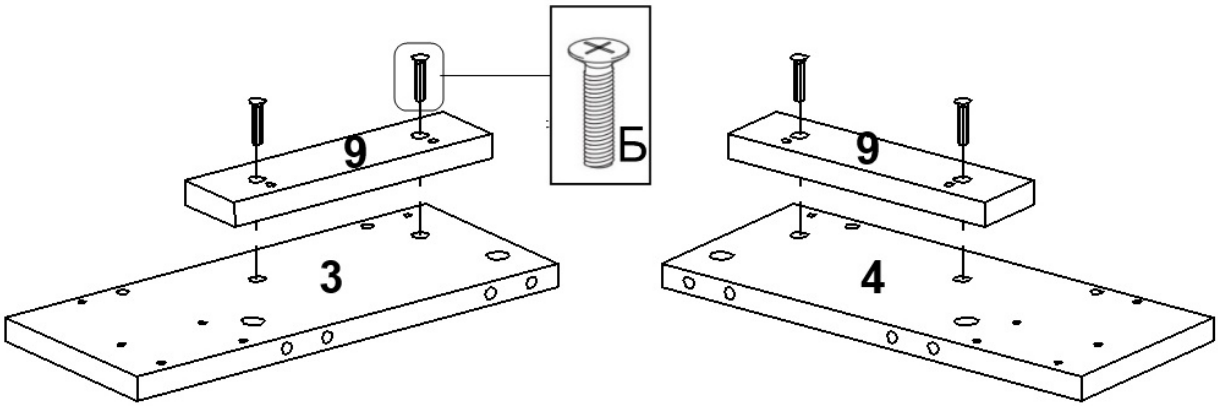

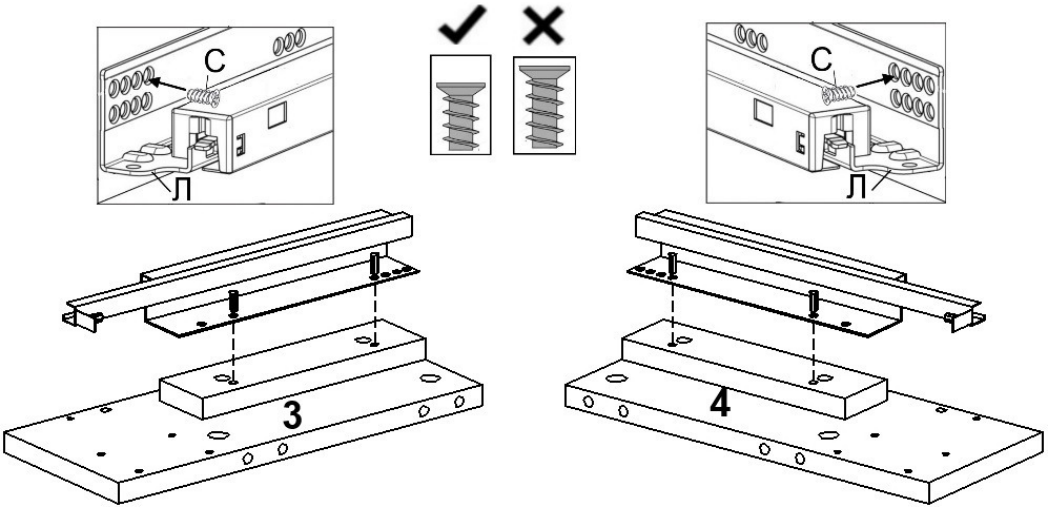


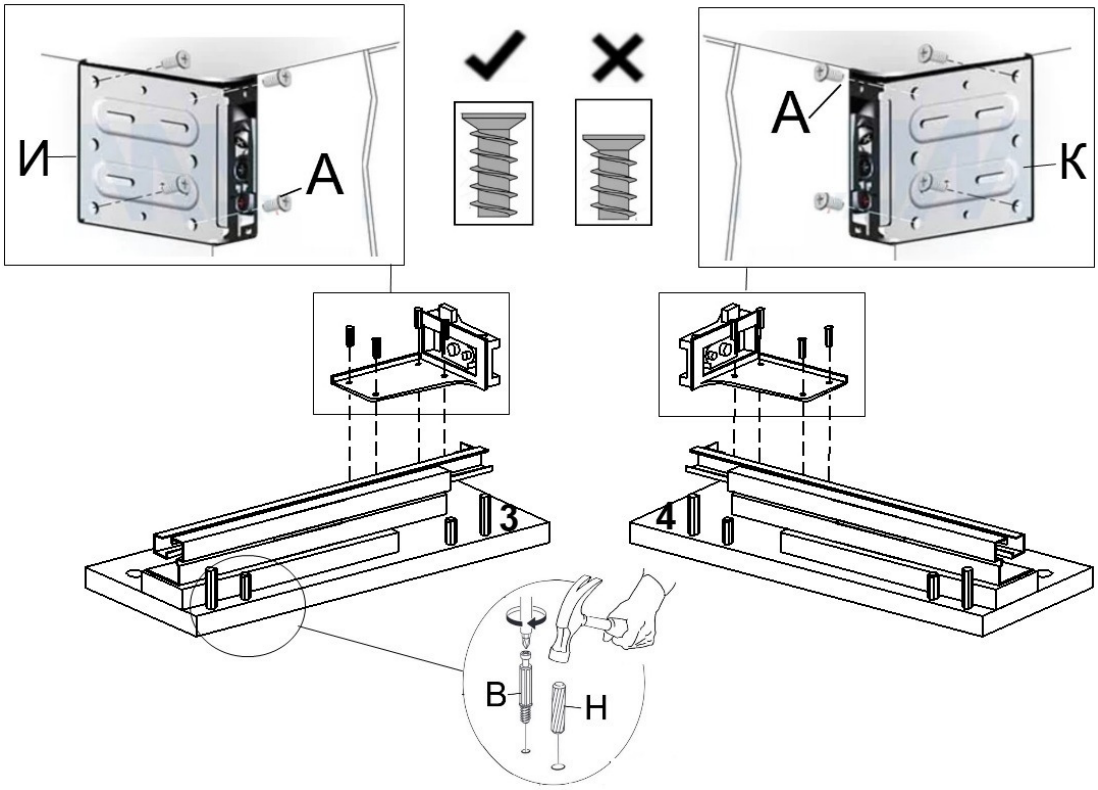


2.

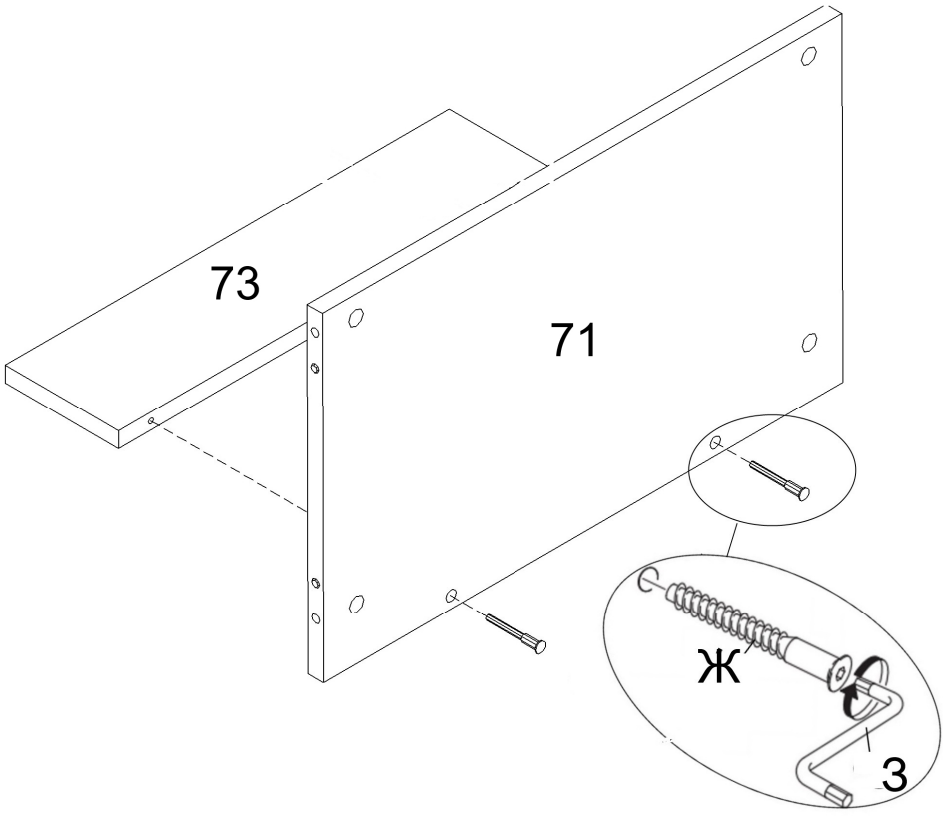


3.

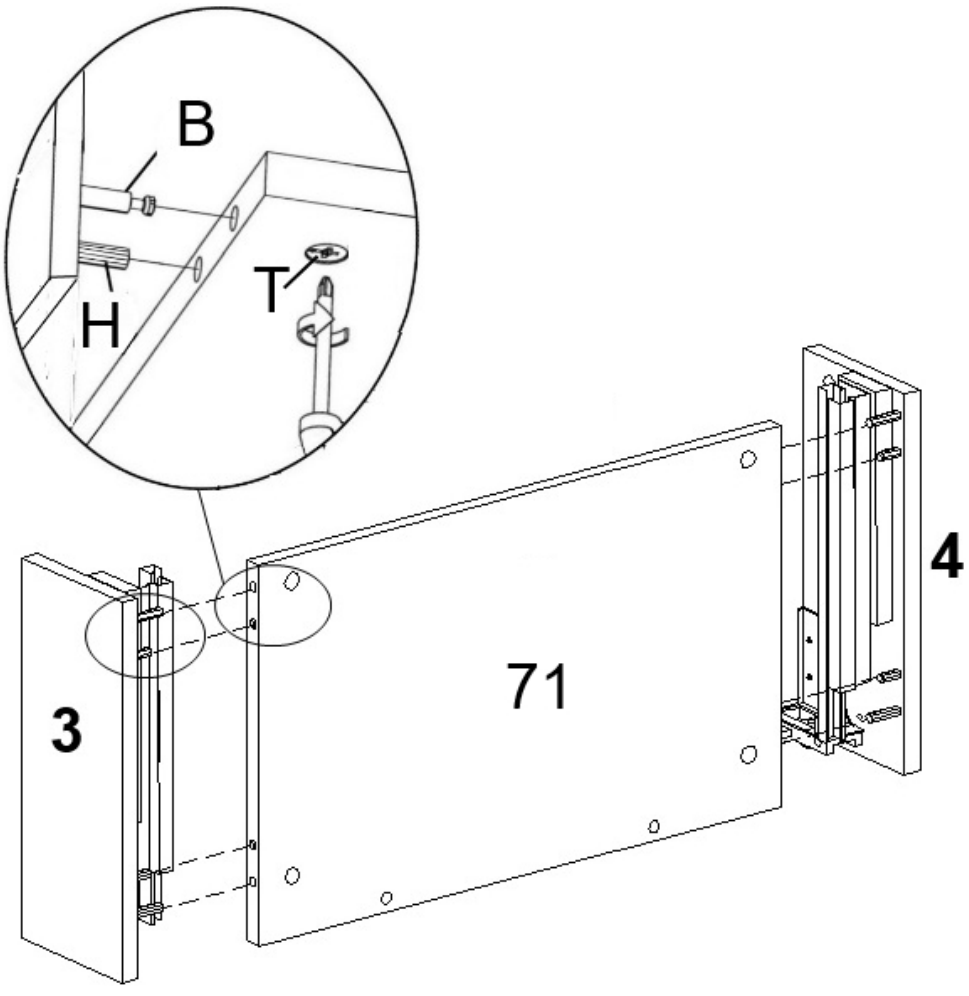


4.

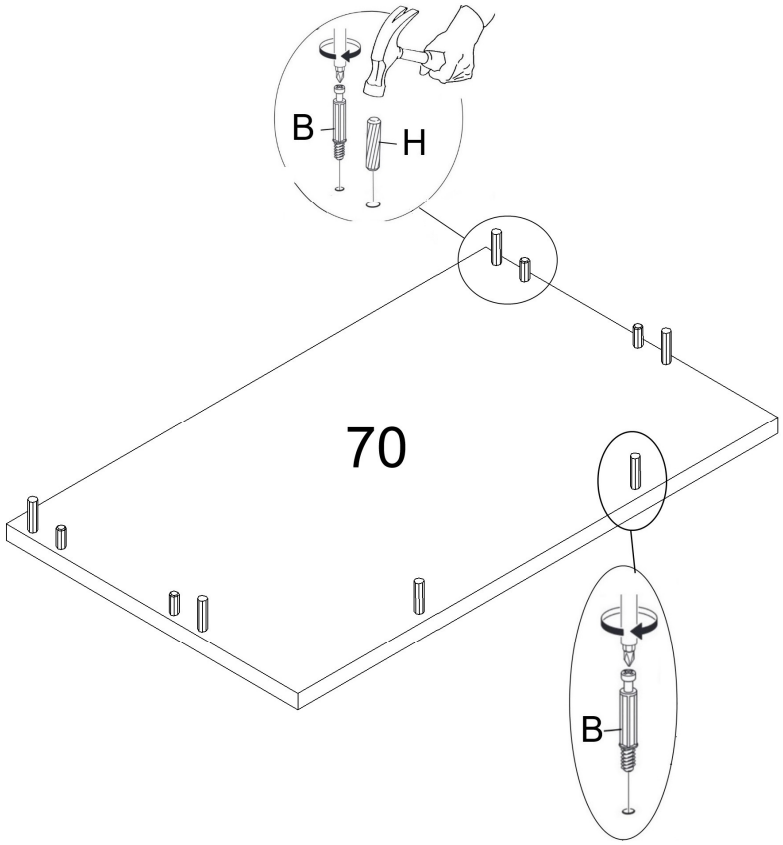


5.

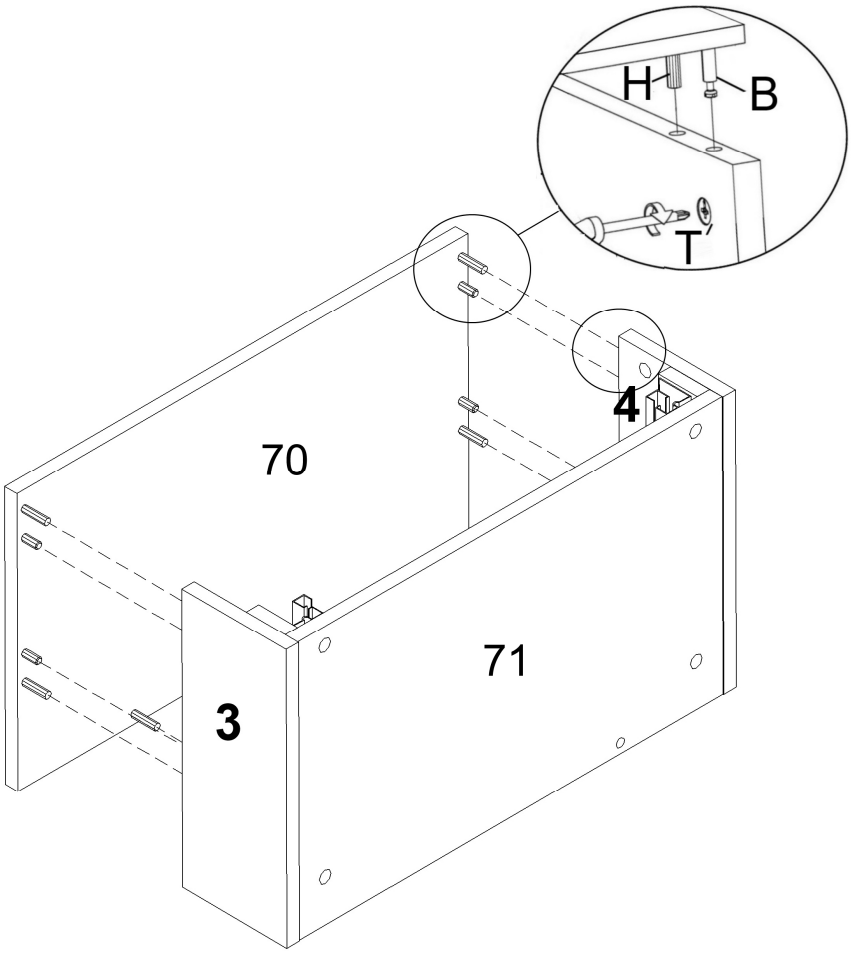


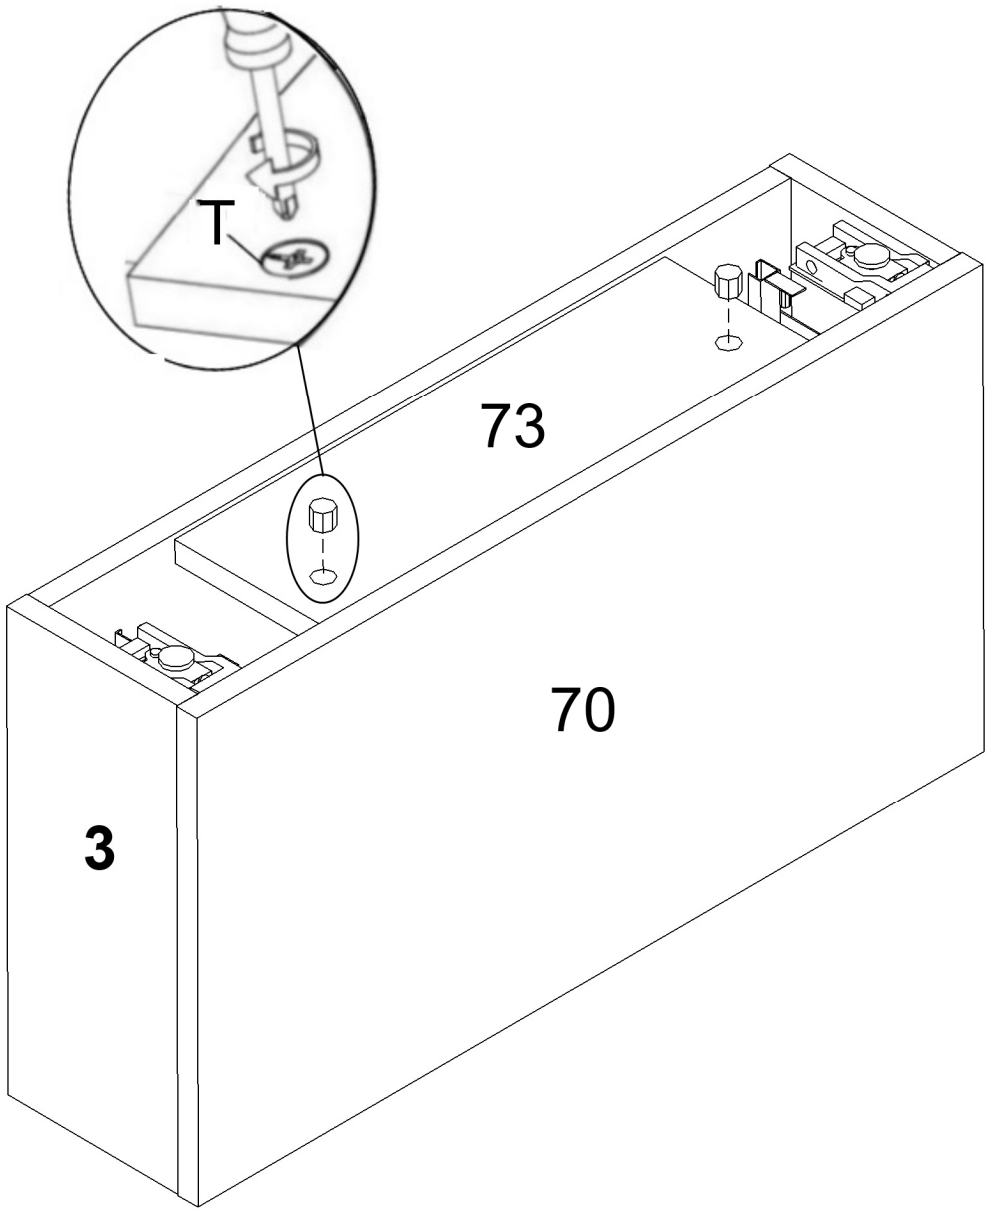


6.

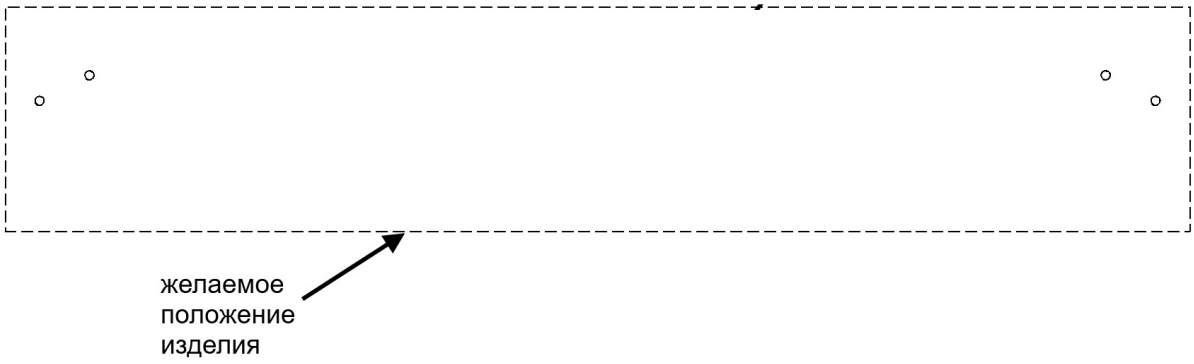


1.

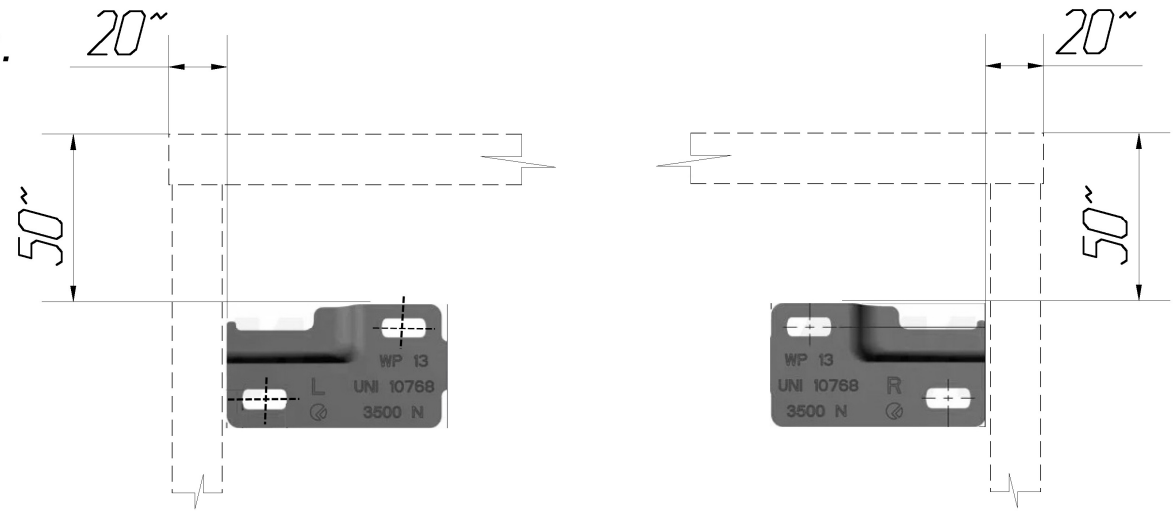
20~
50~
WP 13
L
UNI 10768
3500 N
20~
50~
WP 13
UNI 10768
R
3500 N


2.

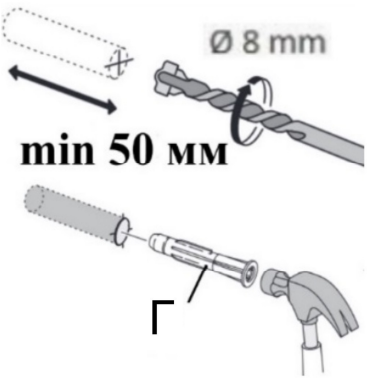
Ø 8 mm
min 50 мм
Г

3.

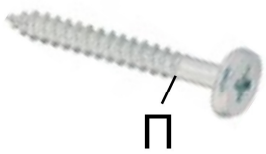
П

7.

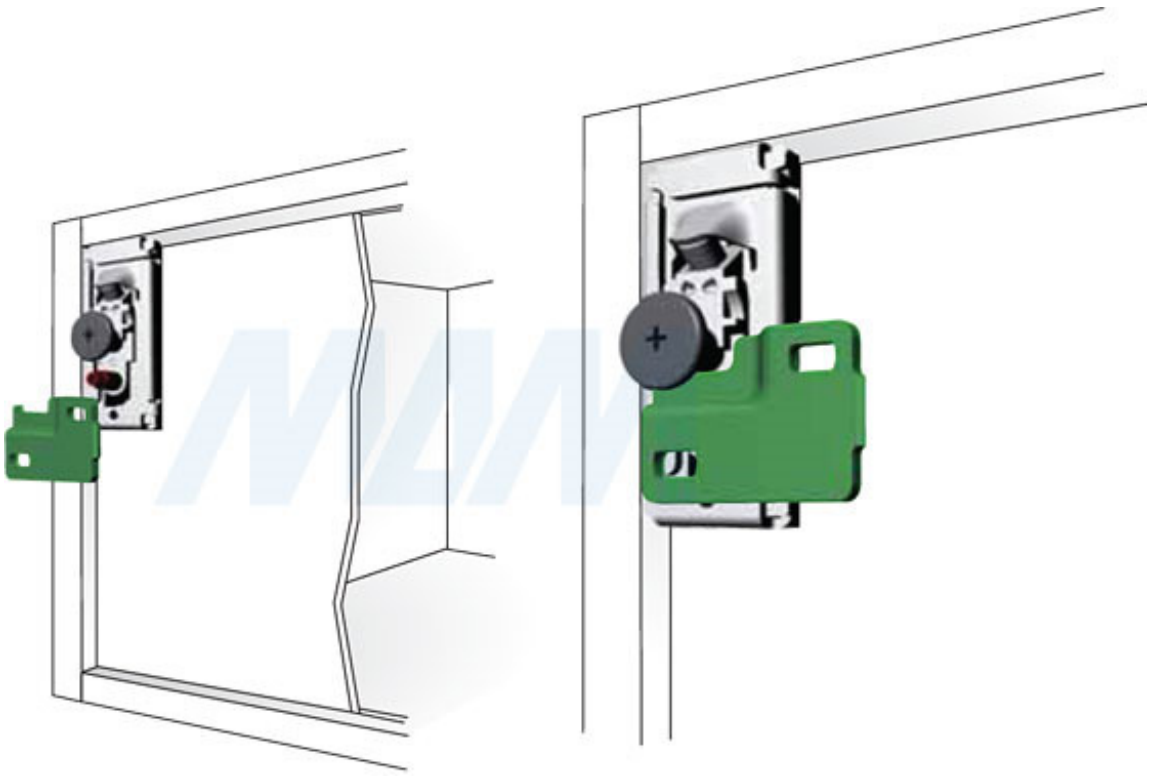

Регулировка навеса

При регулировке навеса не использовать шуруповерт!




по вертикали – 12 мм




по глубине – 10 мм


по горизонтали — за счёт ответной планки

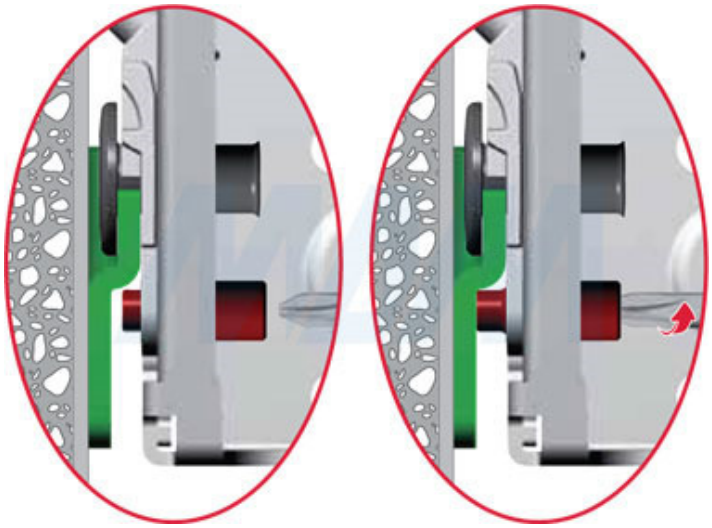


система полной фиксации


8. Сборка ящика.

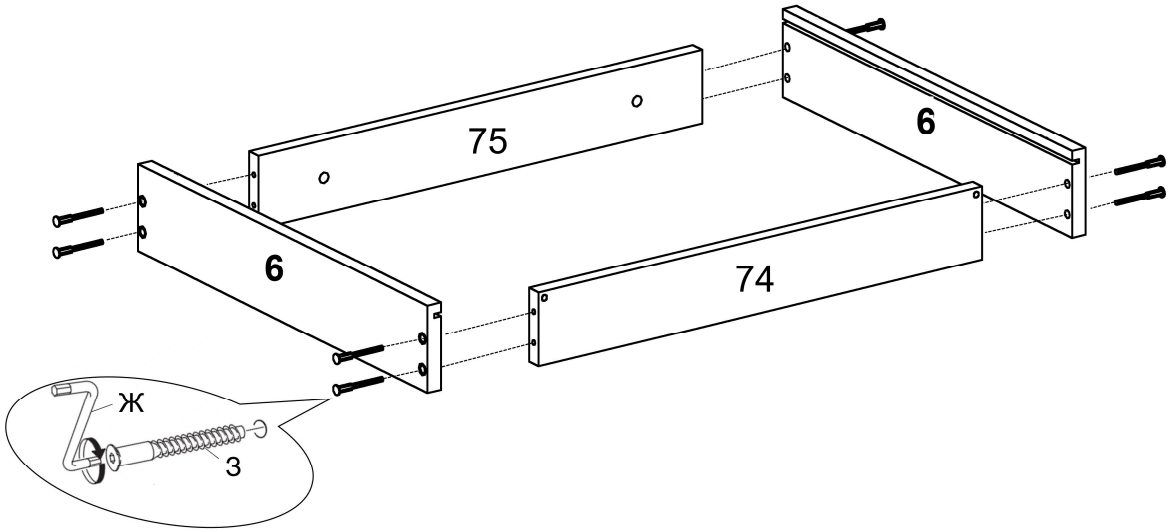

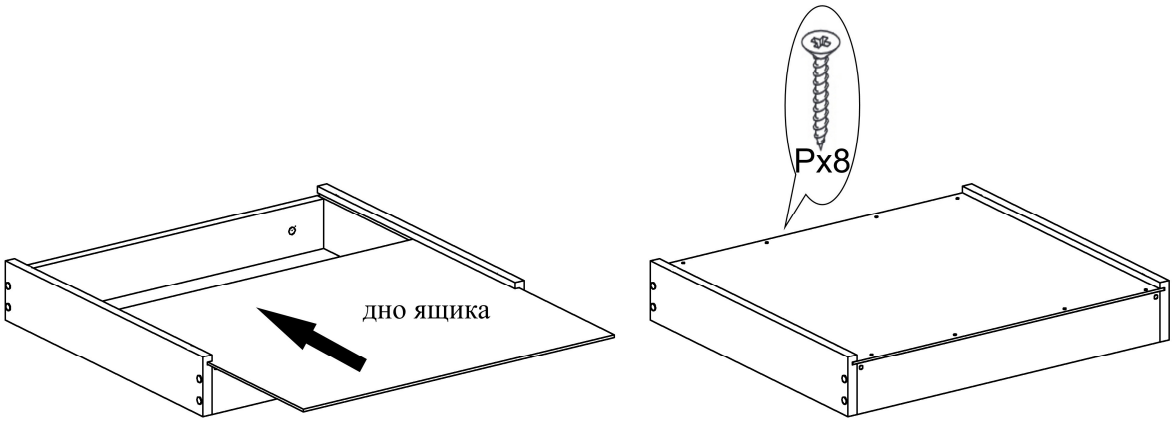


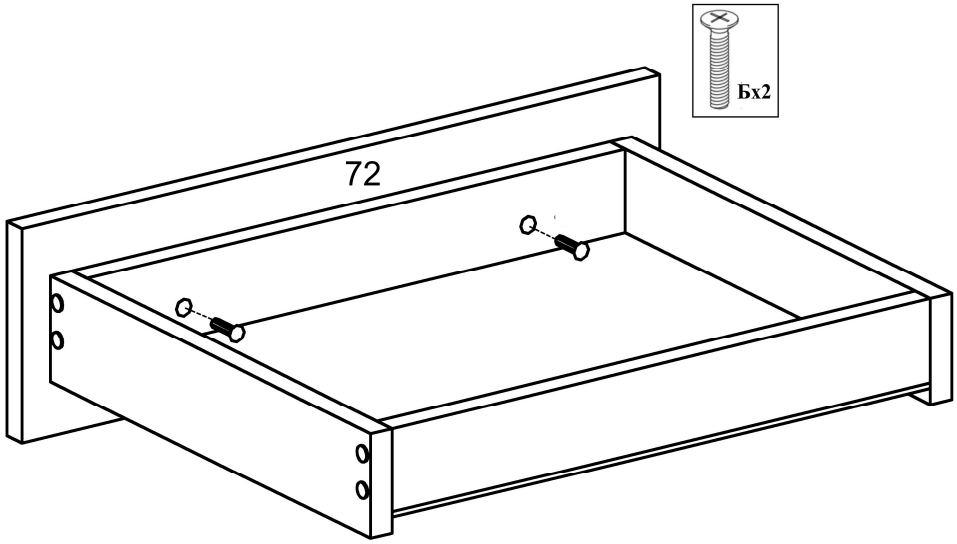

9.

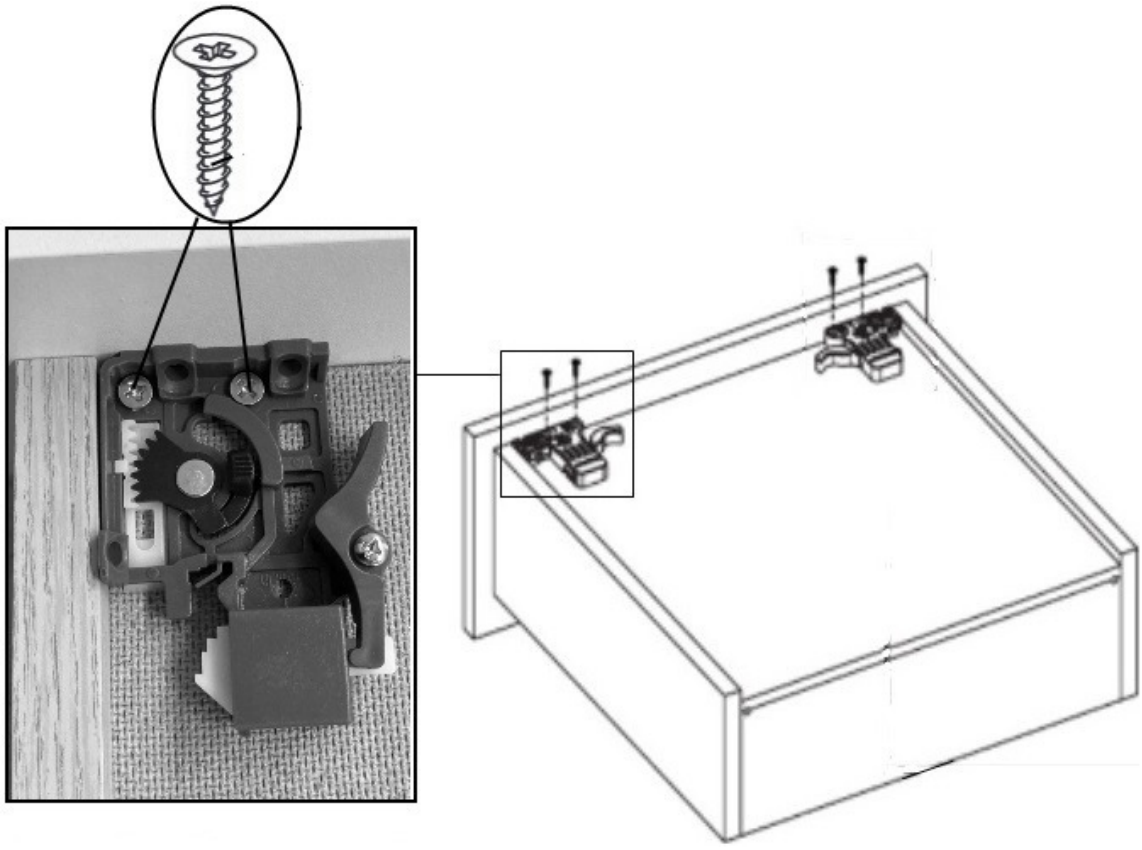


10.

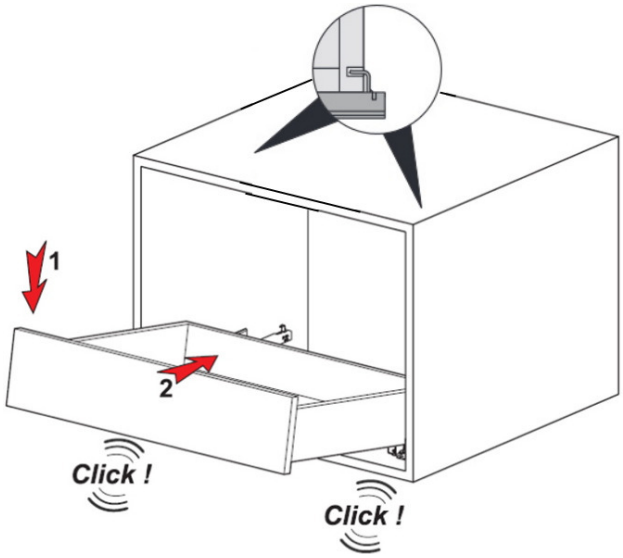

Ящики установить на направляющие и аккуратно задвинуть до фиксации.

Регулировка и демонтаж ящика выполняются с помощью замков

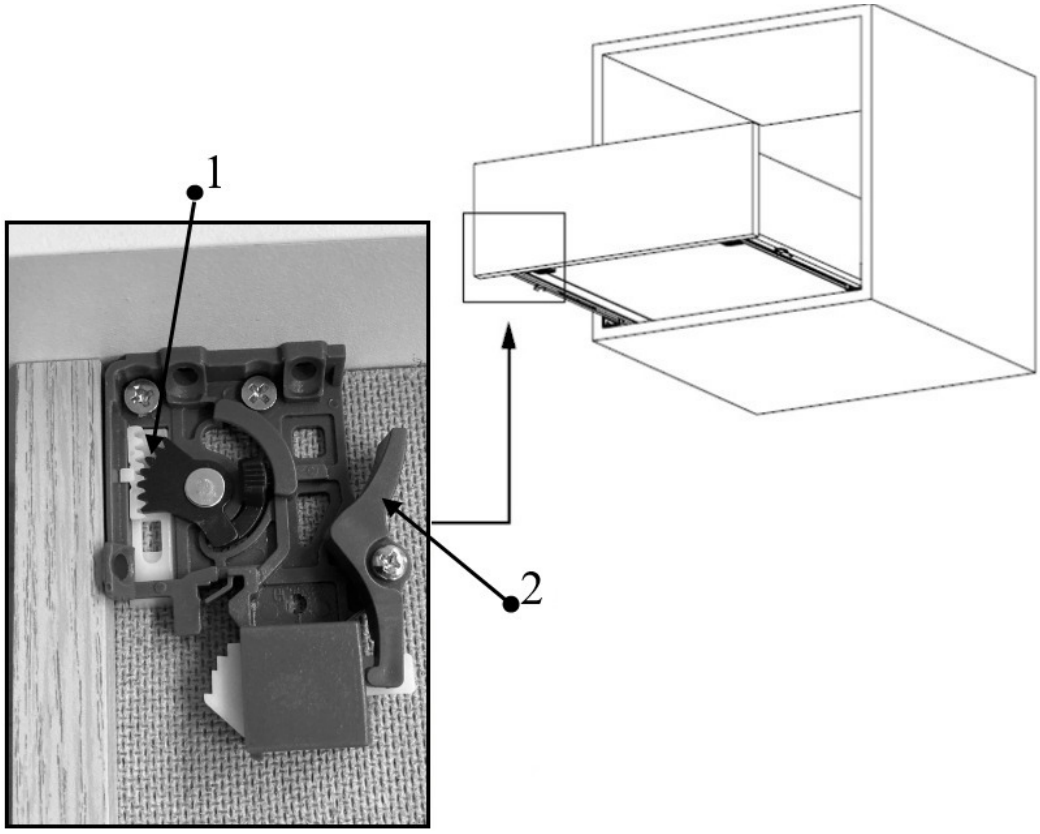

- Для регулировки по высоте 0-3 мм перемещайте клин **1**.
- Для демонтажа отожмите лапки замков **2** к направляющим и снимите ящик, подняв его вверх.
- Для корректировки положения по длине изделия ослабить винты М6х25 крепления фасада. Подрегулировать положение фасадов, затянуть винты.
- Для корректной работы системы PUSH необходим зазор между фасадом и корпусом не менее 4мм.

11. Подтянуть все крепления. Закрыть видимые крепления и отверстия заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Общие рекомендации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°С и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует крепить на сырых и холодных стенах или близко к источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Крепления должны соответствовать материалу стены.
11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что, перемещая тяжелый предмет по поверхности, можно случайно поцарапать её, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.