


Инструкция по сборке
Диван модульный
3000x1585x755 (ШxГxВ)

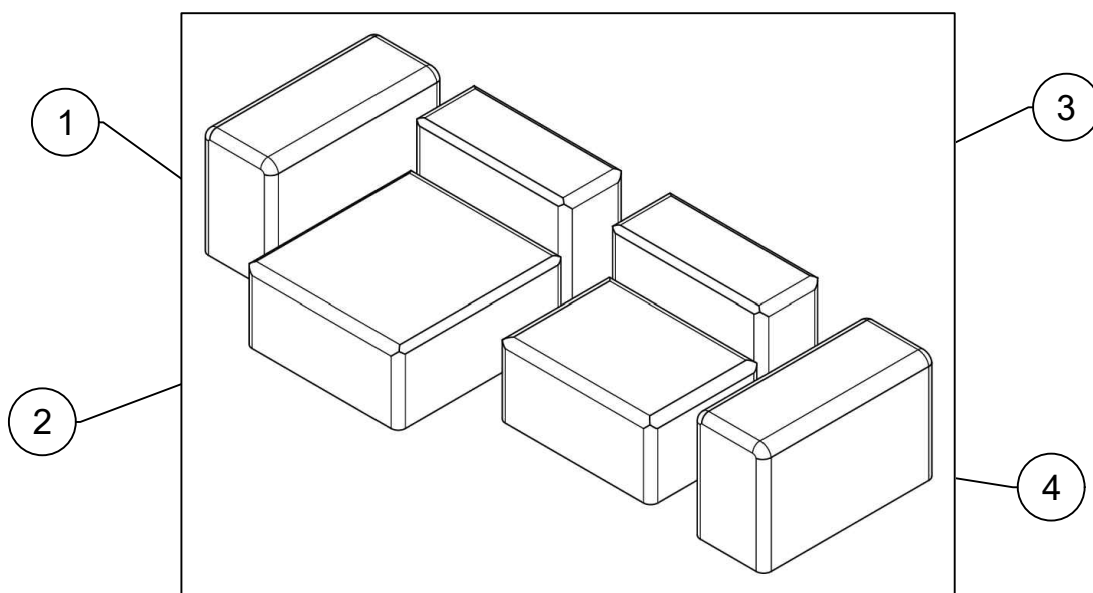

Диван поставляется отдельными
модулями, состоящий из
следующих элементов:

Позиция	Наименование	Размер (ШхГхВ)	Кол-во	№ упаковки
1	Боковина (левая)	1210x400x755	1	уп. 1/4
2	Модуль 1 (в сборе)	1065x1585x775	1	уп. 2/4
3	Модуль 2 (в сборе)	1065x1210x775	1	уп. 3/4
4	Боковина (правая)	1210x400x755	1	уп. 4/4



Важно!!!


Перед началом сборки подготовьте рабочее место, используйте картон (бумагу) в качестве подкладочного материала для предотвращения повреждений изделия и напольного покрытия!!!

Соедините боковину и модуль между собой болтами согласно схемы ниже. (Болты вкручены в боковину)


Соединение на примере Боковины (левой) + Модуль1



S=13

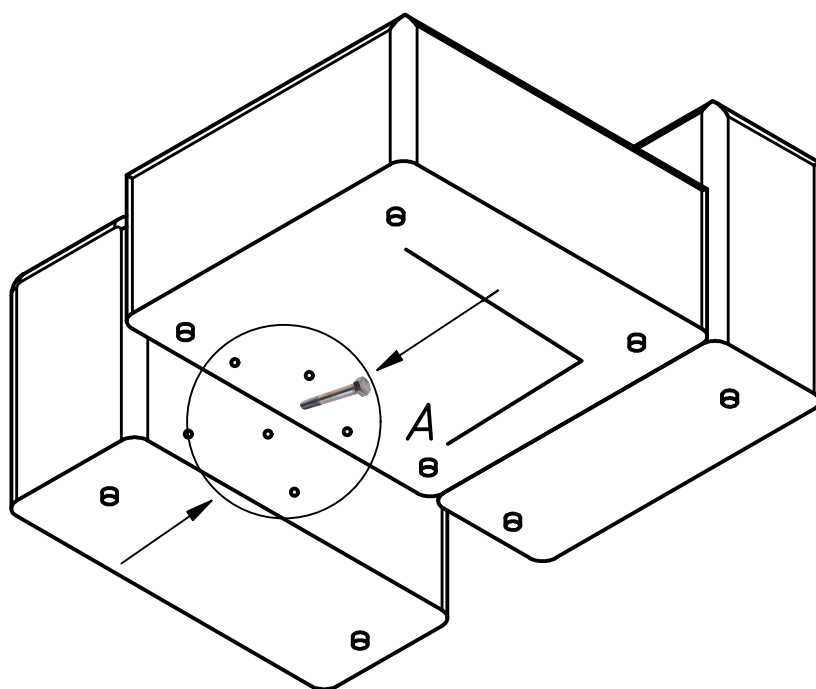

A (1 : 10)

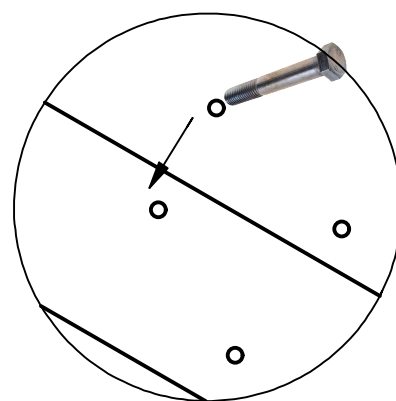

					43	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Модули соединяются между собой. Крепление модулей осуществляется согласно схемы ниже.

Соединение модулей на примере

