

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!

Для того, чтобы мебель служила долго и радовала Вас, убедительно просим ознакомиться с данной инструкцией и следовать её рекомендациям

ДИВАН С МЕХАНИЗМОМ ТРАНСФОРМАЦИИ RELAX

Механизм трансформации Relax можно назвать одним из самых простых и надежных в эксплуатации.

Механизм Relax имеет четыре положения:

- одно положение для комфортного сидения
- два положения Relax для отдыха (изменяемый наклон спинки дивана)
- одно положение для качественного и здорового сна

Для перехода дивана в одно из положений Relax необходимо из разложенного состояния дивана потянуть спинку вверх до промежуточной фиксации в желаемом положении (см. схему «Трансформация Relax1 – Relax 2 – Диван»).

Если Вы хотите использовать диван для сна, необходимо из сложенного положения потянуть спинку дивана вперед (в сторону сиденья) до щелчка, после чего опустить спинку назад в горизонтальное положение (см. схему «Трансформация Диван–Спальное место»).


Полученное спальное место образует ровную и комфортную для сна поверхность за счет применения независимых пружин, а также равных по толщине спинки и сидения дивана.




В случае размещения дивана вдоль стены для его приведения в положение сна, диван необходимо отодвинуть не менее, чем на 10 см от стены.

При разложении с дивана необходимо убрать декоративные подушки и прочие предметы.

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ RELAX

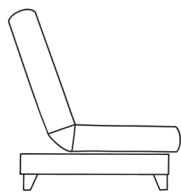

положение ДИВАН
для комфортного сидения

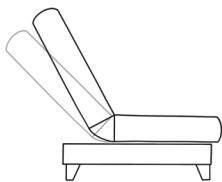


2 положения RELAX
для качественного отдыха



положение СПАЛЬНОЕ МЕСТО
для здорового сна


ТРАНСФОРМАЦИЯ ДИВАН - СПАЛЬНОЕ МЕСТО

①

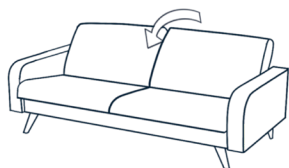


из положения ДИВАН
опустить спинку до щелчка

②

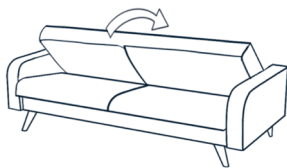

откинуть спинку
назад


③

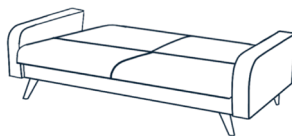

СПАЛЬНОЕ МЕСТО
готово


ТРАНСФОРМАЦИЯ RELAX 1 - RELAX 2 - ДИВАН

①




из положения
СПАЛЬНОЕ МЕСТО
поднять спинку

②



первая фиксация
RELAX

③




вторая фиксация
RELAX

④



положение
ДИВАН


УПАКОВКА

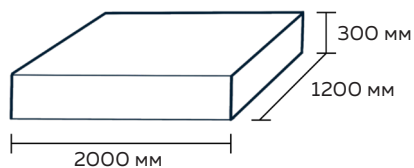

Вес: 55–65 кг (в зависимости от модели)



Объём: 0,75 м³ (в зависимости от модели)

КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ

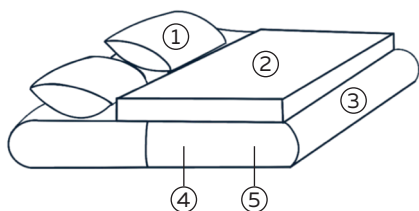


- ① Подушки 2 шт. (зависит от комплектации)
- ② Основание дивана
- ③ Основная часть дивана
- ④ Подлокотники 2 шт. (лежат внутри сиденья)
- ⑤ Фурнитура (лежит внутри сиденья)

ФУРНИТУРА




- ① Опоры 4 шт.
- ② Фетровые подпятники 4 шт.
- ③ Мешочек для отвёртки
- ④ Отвёртка PH3
- ⑤ Винт M6x20 12 шт.
- ⑥ Винт M8x60 с шайбой 4 шт.
- ⑦ Рукавица для выравнивания направления ворса и лёгкой уборки


РЕКОМЕНДУЕТСЯ

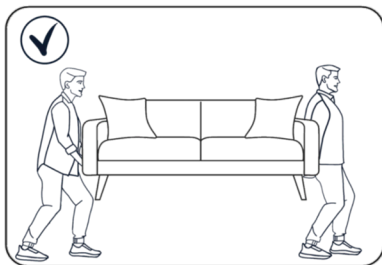

- поднимать за низ дивана
- перемещать диван вдвоём

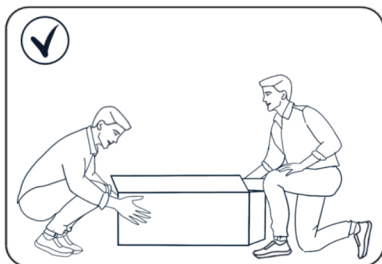


- собирать диван вдвоём

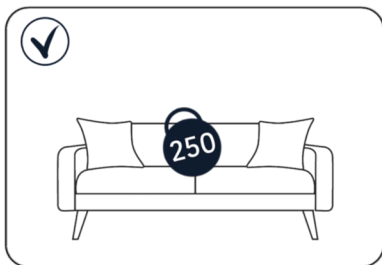


- рекомендуемая нагрузка на диван до 250 кг


ЗАПРЕЩАЕТСЯ

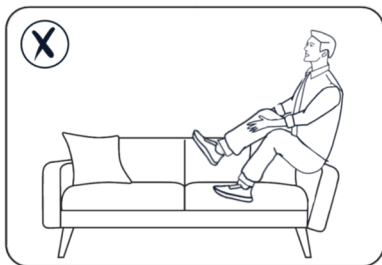

- вставать ногами
- прыгать на диване
- сидеть на спинке и подлокотниках

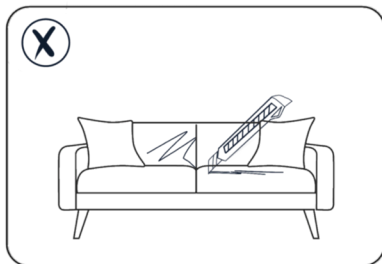

- Использовать острые и режущие предметы во избежание повреждения обивочного материала

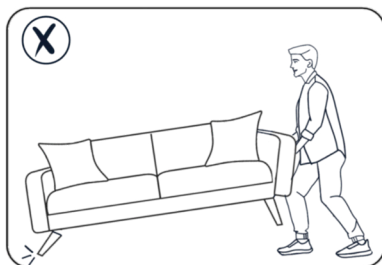

- поднимать диван за спинку или подлокотник
- наклонять диван, направляя нагрузку на одну опору


СБОРКА ДИВАНА




Перед началом сборки проверьте целостность деталей: отсутствие механических повреждений и наличие полной комплектации (стр. 4 раздел «Комплектация упаковки»).

Рекомендуется проводить сборку дивана в том же помещении, где предполагается его установка и эксплуатация. Сборку необходимо проводить строго в порядке, описанном в данной инструкции.

- 1 Положить диван на чистую и ровную поверхность лицевой стороной вниз.

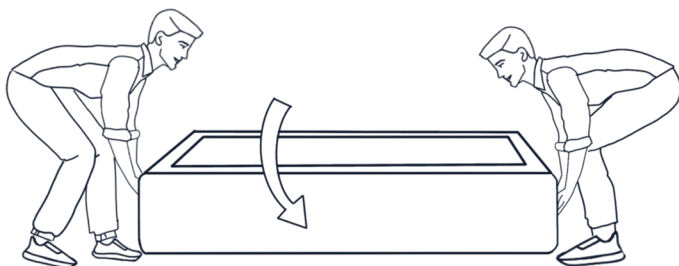


- 2 Аккуратно, без рывков, плавными движениями расстегнуть молнию.
- 3 Вынуть и распаковать подлокотники 2 шт.
Вынуть и распаковать комплект фурнитуры (перечень на стр. 3 раздел «Фурнитура»).

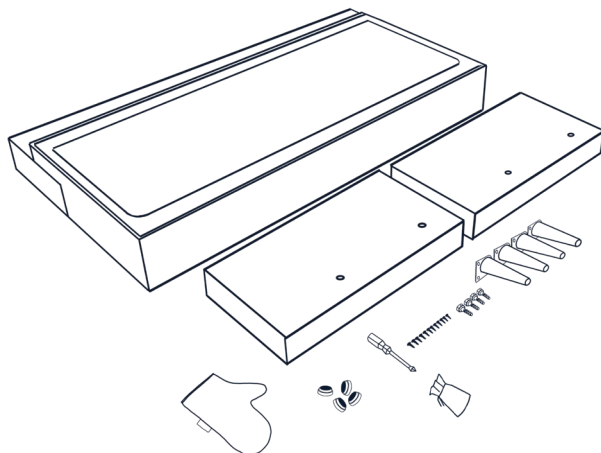

4 Перевернуть диван лицевой стороной вверх.

5 Поднять спинку в положение **ДИВАН**.

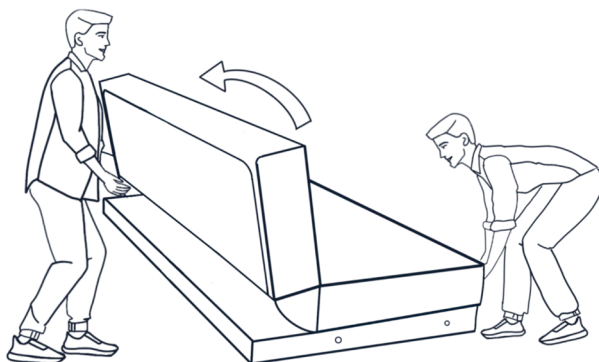


6 Аккуратно, вдвоём, положить диван на спинку, придерживая её во избежание поломки механизма.

7 Совместить отверстия для крепления подлокотников с боковыми отверстиями на диване, закрепить винтами M8x60 с шайбой.

8 Аккуратно, без рывков, плавными движениями застегнуть молнию.

9 Опоры закрепить винтами M6x20.

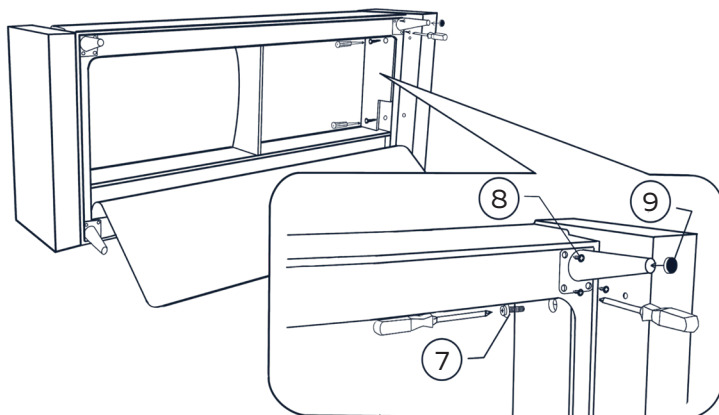

10 Наклеить фетровые подпятники на основание опор.

11 Приподнять диван и поставить его на опоры.