VONDOM®

Instrucciones para la unión del acolchado de la colección Frame

Padded assembly instructions for Frame collection

1



X6 X6



2

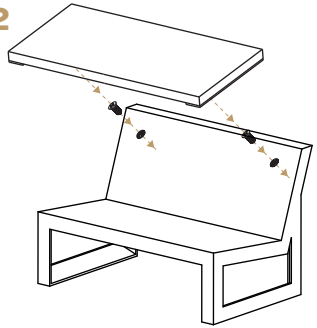

Acolchado con velcro en la parte posterior.
Padded with hook and loop system on the back.

Productos con el mismo sistema de unión de la colección Frame.

Products with the same assembly system of the Frame collection.

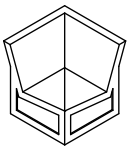

Ref.: 54121
x6

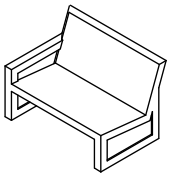

Ref.: 54118
x6

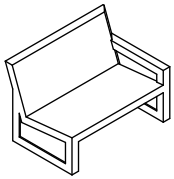

Ref.: 54119
x6

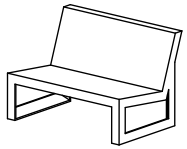

Ref.: 54120
x6

VONDOM®

Acolchado
Padded

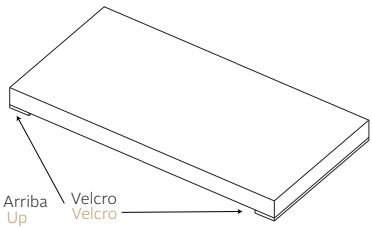

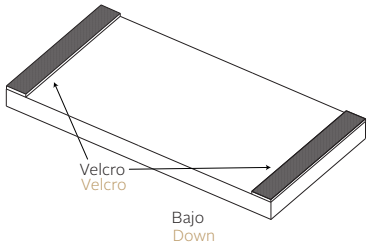

Disco Velcro
Velcro Base



Tornillo
Screw



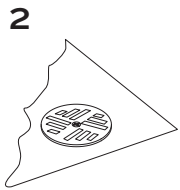

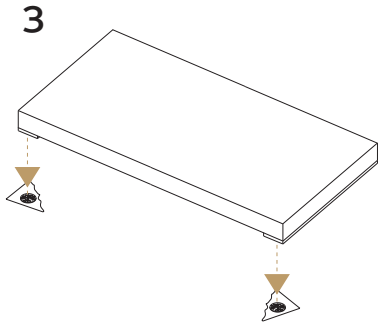

VONDOM S.L.U
Avda. Valencia 3 - 46891 - Palomar - Valencia - Spain
t. +34 96 239 84 86 - f. +34 96 290 05 01
www.vondom.com - info@vondom.com

VONDOM®

INSTRUCCIONES UNIÓN MODULOS/ASSEMBLY KITS INSTRUCTIONS

MODULAR FRAME/ FRAME SECTIONAL

COMPOSICIONES/ LAYOUT OPTIONS

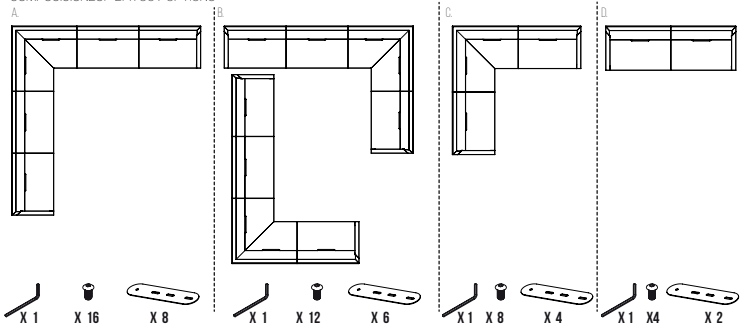

ELEMENTOS UNIÓN/ JOINING KIT



EJEMPLO/EXAMPLE
COMPOSICION C/C LAYOUT

1.Unir los modulos y montar en su posición natural.
1.Join the sectionals, arranging them in any of the alyout options above.

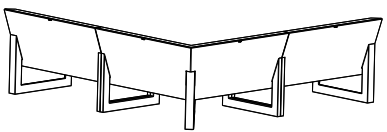

2. Posicionar las petinas en los huecos inferiores y atornillar sobre las tuercas.
2. Place the joining strips over the pre-drilled holes and screw.

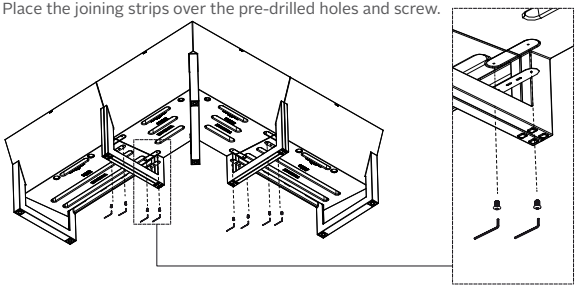

10515_R1